

Caractéristiques techniques

- **Alimentation** : magnéto-résistive (sans pile)
- **Indice de protection** : IP53
- **Température de fonctionnement** : de -10°C à 50°C
- **Fréquence radio centrale** : 868.3 MHz
- **Bande de fréquences utilisées** : 868.0 à 868.6 MHz
- **Puissance radio maximale** : +3dBm
- **Portée du signal** : 20-30 mètres en intérieur
- **EEP (Profil EnOcean®)** : F6-02-02

Précautions d'usages

- Ne pas ingérer le produit
- Tenir hors de portée d'un nourrisson

Déclaration de conformité

Par la présente, NODON SAS déclare que cet équipement radio est conforme à la directive RED 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.leroymerlin.fr sous la référence **83241829**.

Recyclage

La présence de ce symbole  sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez les réglementations locales et ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires. La mise au rebut correcte d'anciens produits permet de préserver l'environnement et la santé.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web leroymerlin.fr/support ou contactez l'assistance Leroy Merlin (N° Azur) :

0 806 800 886 Service 0,05 € / appel
+ prix appel

Certificat de conformité

- EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2013
+ EN 61000-3-2 : 2013 EN 61000-3-3 : 2013
- EN301489-3 V1.6.1
- EN300220-2 V3.1.1
- EN 62479:2010

Approbations et certifications



Importé en Europe par NODON SAS : 121 rue des Hêtres, 45590 Saint-Cyr-en-Val France.

EVOLOGY est une marque ADEO utilisée sous licence par NODON SAS. Distribué par Leroy Merlin France : rue Chanzy, Lezennes, 59712 Lille Cedex 9.

CRC_EVO_VR_LUG_V1



Télécommande
volet roulant

GARANTIE
2 ans

Fabriquée en Chine
Distribué par Leroy Merlin France
Rue Chanzy - Lezennes 59712 LILLE Cedex 9
ENKI est une marque du groupe ADEO
utilisée sous licence par NODON SAS
Importé en Europe par NODON SAS :
121 Rue des Hêtres - 45590 ST Cyr en Val - France



L'application ENKI
est téléchargeable sur :



Fonctionne
exclusivement
avec la box ENKI



Ploitez tous vos objets
connectés de chez vous
ou à distance



(volet roulant, éclairage, portail, etc.)
un bouton peut activer un produit

- Tous vos produits enki compatibles peuvent entrer en scène : l'appui sur un bouton peut activer un produit
- Paramétrez sur l'application enki les volets roulants connectés

Dimensions	
L : 55 mm	h : 20 mm
I : 55 mm	
Portée	
20 - 30 m en intérieur	

EnOcean®
Télécommande sans pile, sans fil
et étanche grâce à la technologie




Spécificités



Sans pile

La télécommande 4 boutons ne dispose pas de pile et ne nécessite pas d'être rechargée en électricité.

Cette télécommande respecte l'environnement et ne vous coûte rien à l'usage.



Résistance aux éclaboussures


La télécommande 4 boutons résiste aux éclaboussures mais sa submersion dans l'eau ou autre liquide peut l'endommager définitivement.



Résistance aux chocs

La télécommande 4 boutons dispose d'une coque en silicone lui permettant de résister aux chocs.


Installation

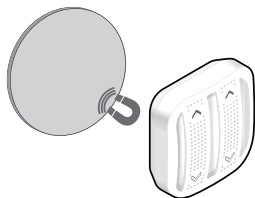

La télécommande dispose d'un aimant, elle peut être fixée sur tout type de surface métallique : réfrigérateur, radiateur, lampe, etc.

Pour une portée optimale du signal jusqu'à 30 mètres, pensez à détacher la télécommande de son support métallique.

Utilisation de la télécommande

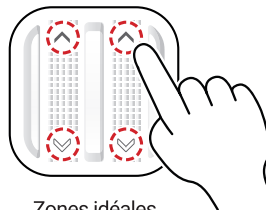

Zones idéales d'appui du bouton.

Appuyez fortement sur le bouton pour créer l'énergie nécessaire pour envoyer le signal : Pas de pile, c'est vous qui fournissez l'énergie nécessaire à son fonctionnement !

Association à un scénario ou un objet depuis l'application enki

Note : L'installation de la box enki se fait lors de la première installation d'un objet qui la nécessite.

- 1 Dans l'onglet "mes objets", sélectionnez votre télécommande.
- 2 Depuis l'écran présenté sur l'application enki, appuyez ensuite sur l'un des boutons représentant votre télécommande.
- 3 Choisissez ensuite d'associer une action sur un objet (exemple : je souhaite qu'un bouton actionne une prise ou un récepteur) ou choisissez de lui associer un scénario (exemple : je souhaite qu'un bouton de la télécommande actionne mon scénario "nuit").
- 4 Validez puis testez votre télécommande en appuyant sur le bouton que vous avez configuré.