



Note informative sur le récepteur connecté volets roulants/stores bannes EVOLOGY

Référence : 80135524

Assistance :

Contactez directement le 0 972 665 395


(appel non surtaxé)

Contact SAV : support@nodon.fr




Le récepteur connecté volets roulants/stores bannes est compatible avec tous types d'interrupteurs filaires dont la liste est décrite ci-après :


Monostable

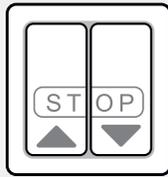


Bistable type 1

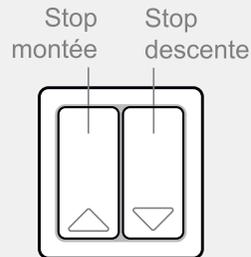


Bistable type 2

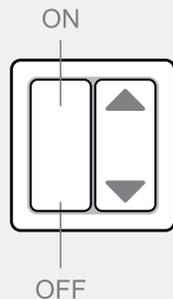

Bistable type 3

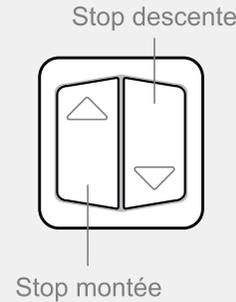


Tristable

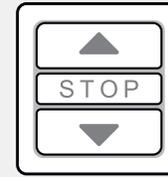

Auto-détection du type d'interrupteur

Le récepteur connecté volets roulants/stores bannes dispose d'un système d'auto-détection qui se déclenche lors de la première mise sous tension du produit et lors de la première manipulation de l'interrupteur filaire qui est raccordé. Elle permet de déterminer automatiquement le type d'interrupteur filaire câblé en entrée.

Après avoir raccordé le récepteur connecté au volet roulant/store banne, le mettre sous tension.

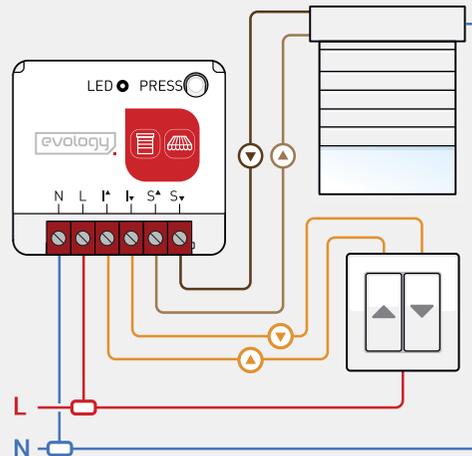

Si le récepteur connecté a déjà été installé préalablement, procéder à une réinitialisation d'usine :

1 Appuyez plus de 5 secondes sur le bouton du récepteur (raccordé et sous tension). La LED scintille orange. Appuyez à nouveau une fois sur le bouton pour valider la réinitialisation. Si la réinitialisation se déroule correctement, la LED clignote en rouge et en vert, sinon elle s'arrête de clignoter. Recommencez si nécessaire. Votre récepteur a retrouvé sa configuration d'origine.

La LED est alors rouge fixe.

2 Actionnez l'interrupteur de manière à placer le volet à mi-hauteur, appuyez sur le bouton « montée » si votre volet est fermé ou le bouton « descente » s'il est ouvert.

3 Appuyez sur le bouton STOP de votre interrupteur.

4 Lancez la procédure de calibration :

Le récepteur connecté doit être raccordé et sous tension.



1 Effectuez 5 appuis brefs.

Ou

1 Placez le volet roulant/store banne en position haute.

2 Faites 3 fois la séquence "Haut - Stop" avec l'interrupteur filaire.



2/3 Le volet roulant ou le store banne effectue un cycle "montée/descente/montée" *.

Arrêt de la calibration : Effectuez 5 appuis brefs sur le récepteur connecté ou 1 appui sur l'interrupteur filaire.

* Si le cycle est inversé (descente/montée/descente), intervertir S+ et S-.

5 Votre module est prêt à être appairé à votre télécommande/interrupteur ou à la box ENKI.



Box ENKI