netatmo
BY
S+ARCK®

2

Vous remplacez un thermostat sans-fil

Retrouvez cette installation en vidéo sur :
http://netatmo.com/video2

Avertissements

Attention !

- Lire attentivement cette notice avant installation
- Le Thermostat Netatmo doit être installé selon les normes en vigueur.
- Avant toute intervention, assurez-vous d’avoir coupé le courant.

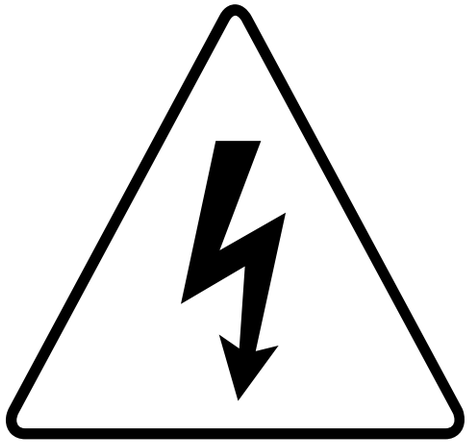

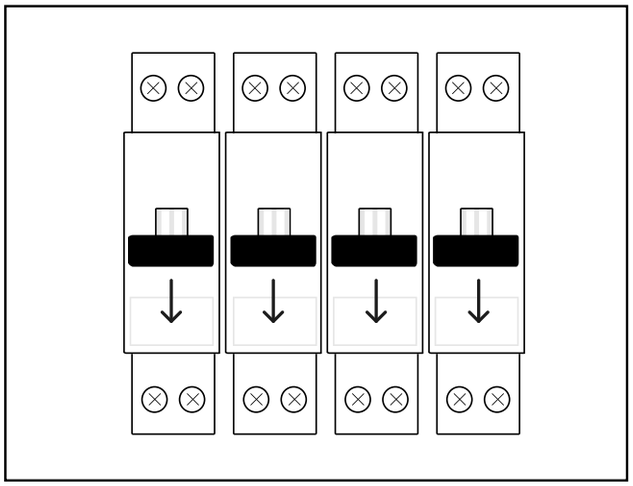

Contenu de la boite

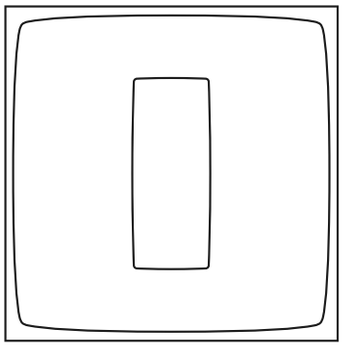

Thermostat

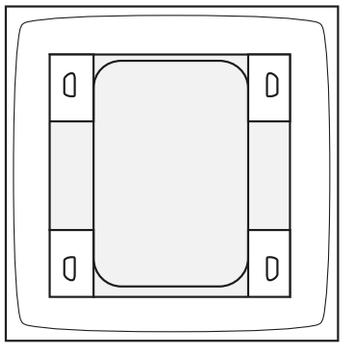

Support mobile

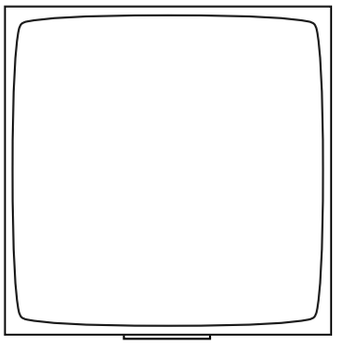

Relais

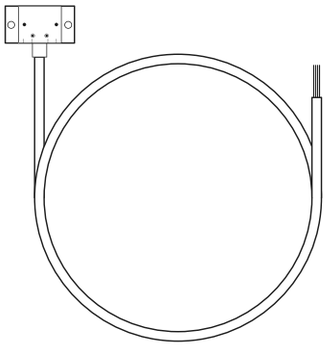

Adaptateur chaudière

Platine murale

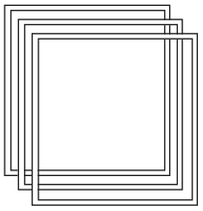

Adhésifs couleur

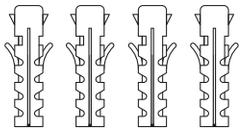

4 chevilles

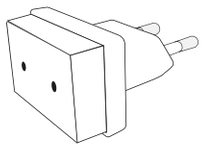

(*Adaptateur secteur*)*

Adhésif

(Cache)*

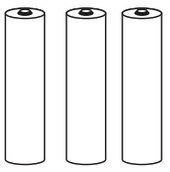

3 piles AAA

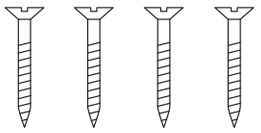

4 vis

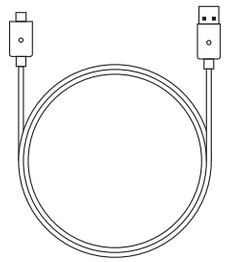

1 câble USB

** Non utilisé dans cette configuration*

Identifier

Ouvrez le capot de protection de votre chaudière à l'aide, si nécessaire, de son manuel.

Repérez votre ancien relais de thermostat. Suivez les fils pour identifier les bornes de votre chaudière où il est branché.

Prenez-les en photo.

<u>Note</u> : certains thermostats utilisent une entrée thermostat différente de la liste ci-contre (par exemple, eBus, EMS…). Dans ce cas, il vous faudra repérer l'entrée thermostat LS-LR, TA, ou encore COM-NO.

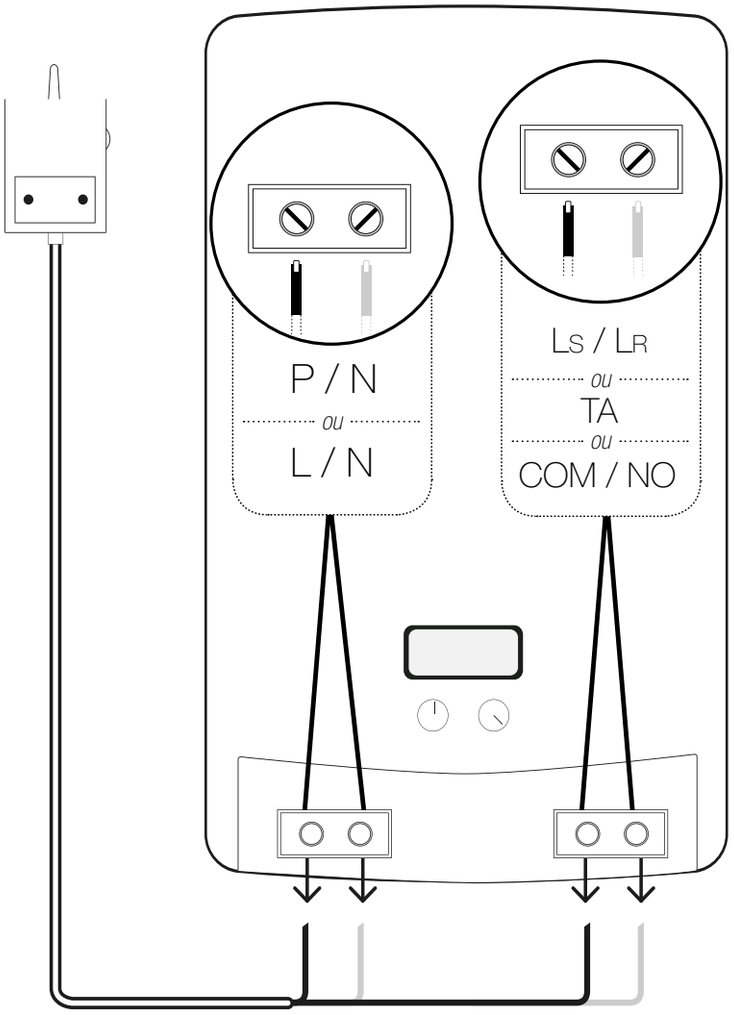

Borne d'alimentation 220V
Fils généralement bleu et marron

Entrée thermostat
Fils généralement noir ou gris.

Remplacer

Débranchez le relais de votre ancien thermostat.

Branchez les fils de **l'adaptateur chaudière** Netatmo selon le schéma ci-contre.

Notre forum peut vous aider à identifier où brancher les fils sur : **forum.netatmo.com**

En cas de doute, vous pouvez aussi nous envoyer une photo de votre installation à : **photo@netatmo.com** et notre support vous aidera à identifier les bonnes bornes.

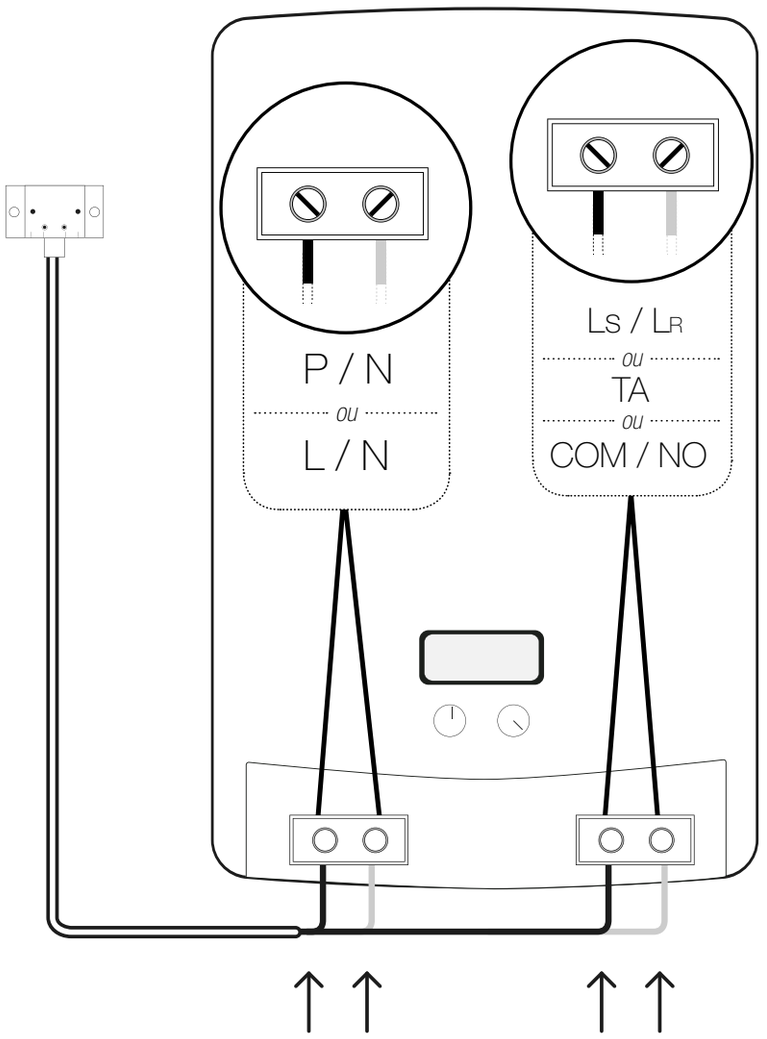

Borne d'alimentation 220V
Fils bleu et marron

Entrée thermostat
Fils noir et gris

Fixation du relais

L’adaptateur chaudière doit être éloigné autant que possible d’éléments métalliques (tableau électrique, tuyaux, câblages…).

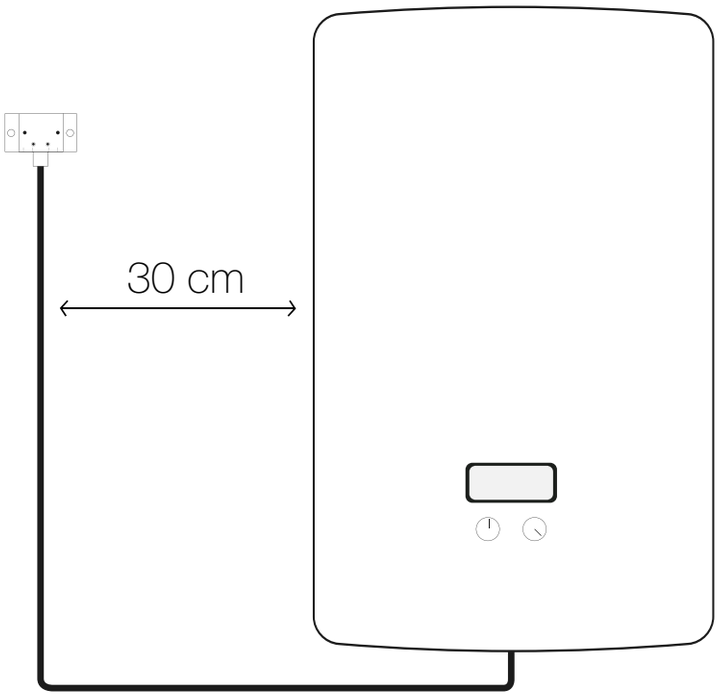

Vous pouvez fixer **l’adaptateur chaudière** à l’aide de l’adhésif double face ou le visser.

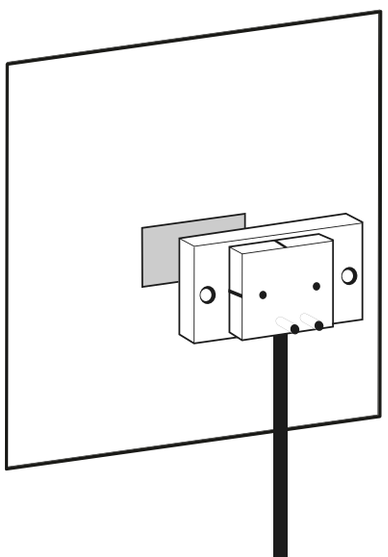

ou

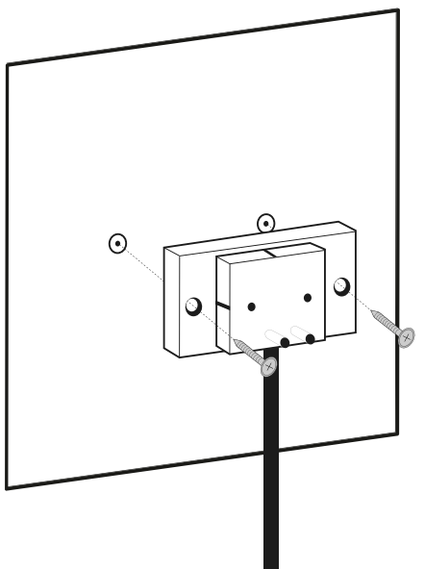

Test du relais

① Connectez le **relais** sur la tête de **l'adaptateur chaudière**.

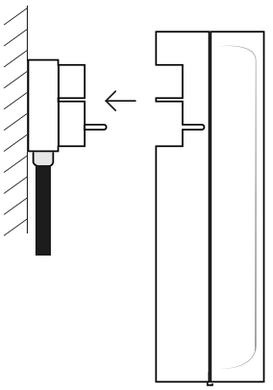

② Rétablissez le courant.

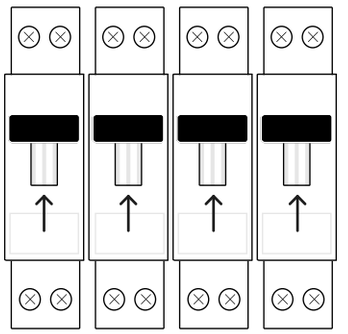

③ Le r**elais** clignote en bleu.

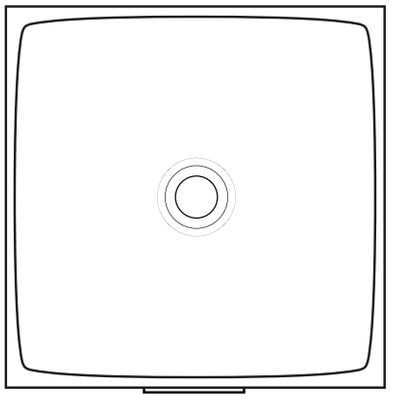

*<u>Note</u> : Si le **relais** ne clignote pas au branchement, il est mal alimenté.*
Vérifiez alors l'emplacement des fils bleu et marron.
N'oubliez pas de couper le courant auparavant.

Test du relais

①

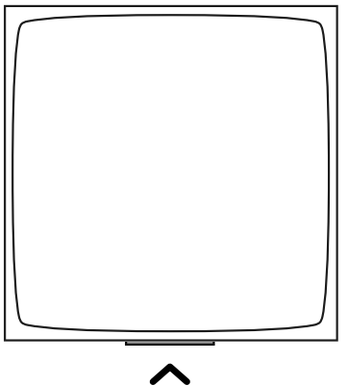

Appuyez brièvement sur le bouton du **relais**.

②

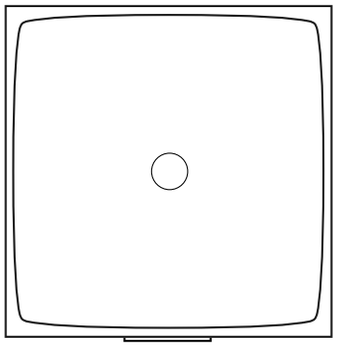

Le **relais** émet une lumière bleue et la chaudière s'allume.

③

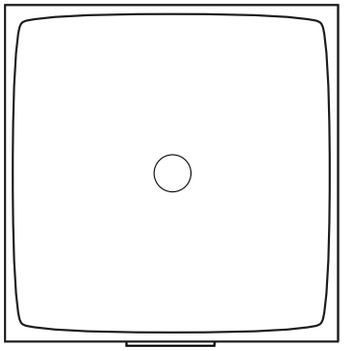

Appuyez de nouveau sur le bouton du **relais**.

④

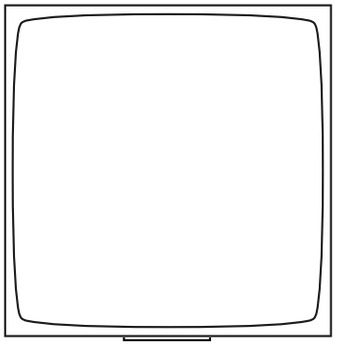

La lumière s'éteint et la chaudière s'arrête.

*<u>Note</u> : si la chaudière ne démarre pas alors que la lumière bleue est allumée, le **relais** est incorrectement branché à la chaudière. Dans ce cas, vérifiez les branchements des fils gris et noir. En cas de doute, consultez le manuel de votre chaudière à la section thermostat d'ambiance.*

Thermostat

1

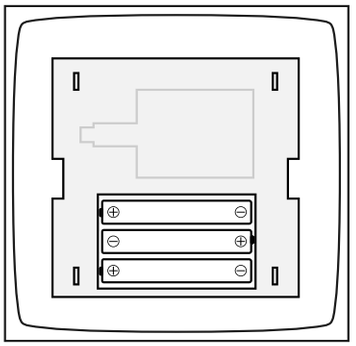

Insérez les piles dans le **Thermostat** Netatmo.

2

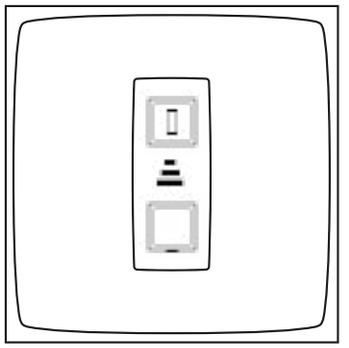

Le **Thermostat** affiche l'écran de démarrage ci-contre, et recherche le **relais**.

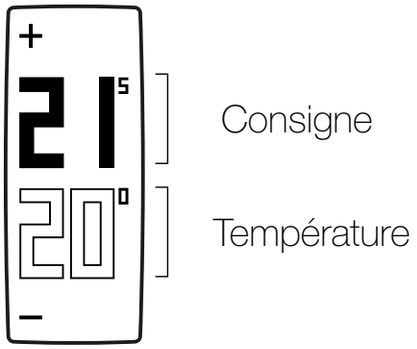

Si le **Thermostat** a trouvé le **relais**, il affiche la température de consigne et la température mesurée.

ou

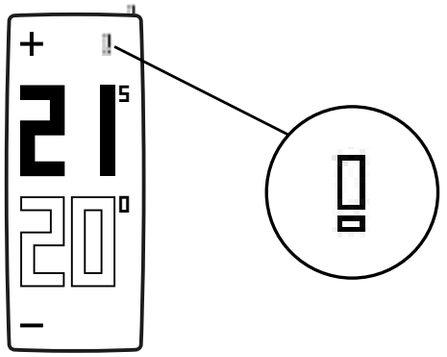

Si le **Thermostat** n'a pas trouvé le **relais**, le symbole «!» s'affiche. Dans ce cas, rapprochez le**Thermostat** du **relais** et patientez jusqu'à ce que le symbole «!» disparaisse.

Test

①

Appuyez plusieurs fois sur le haut du **Thermostat** jusqu'à ce qu'il affiche « MAX ».

Le **Thermostat** allume la chaudière.

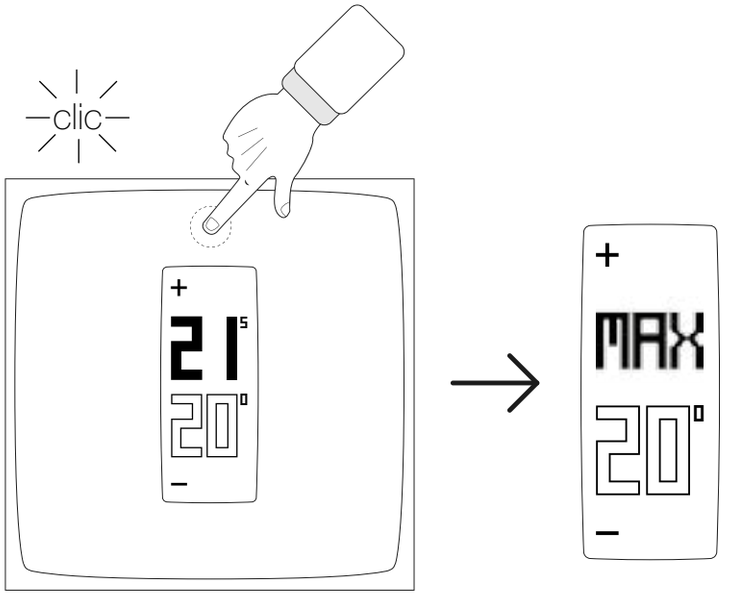

②

Appuyez sur le bas du **Thermostat** jusqu'à ce qu'il affiche « OFF ».

Le Thermostat éteint la chaudière.

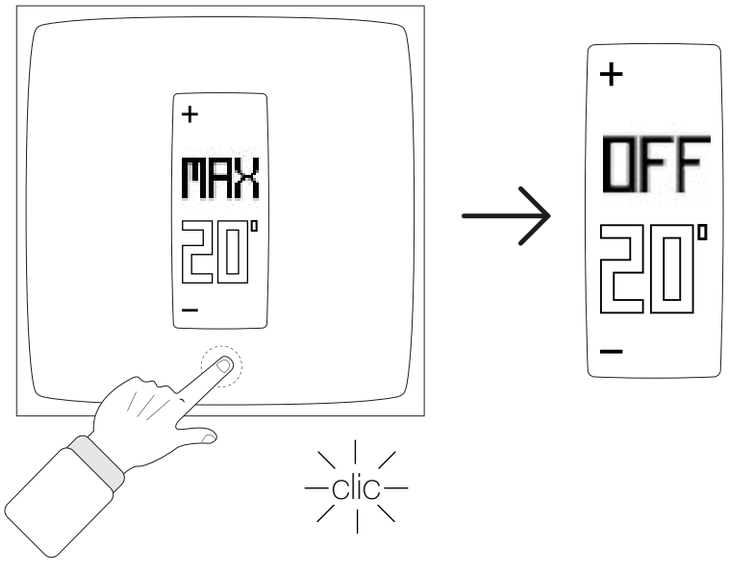

Personnalisation

① Vous pouvez choisir de personnalisez votre **Thermostat** avec l'un des **adhésifs couleur**.

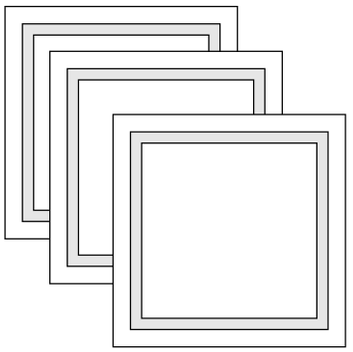

② Décollez le cadre extérieur de **l'adhésif**.

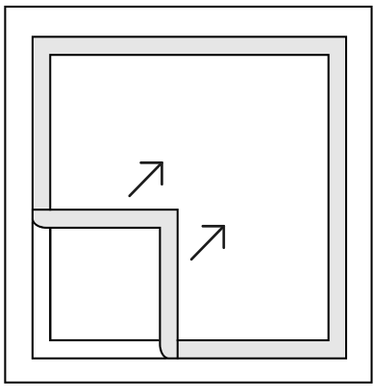

③ Collez-le sur l'arrière du **Thermostat**.

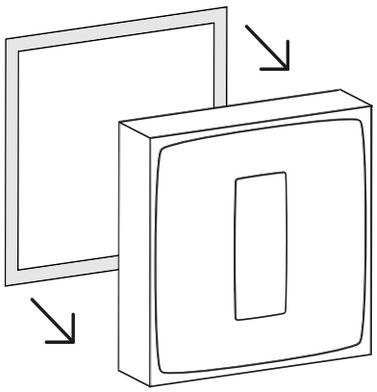

Emplacement

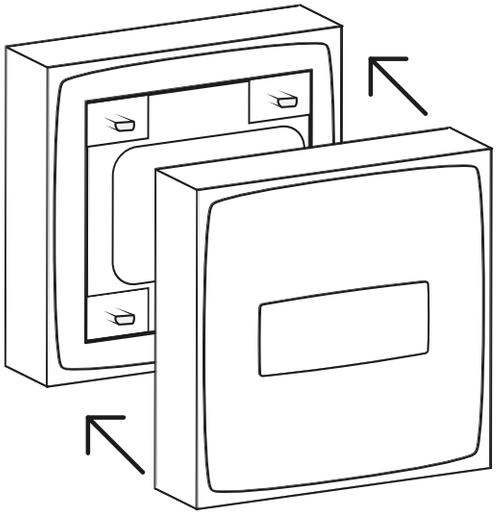

ou

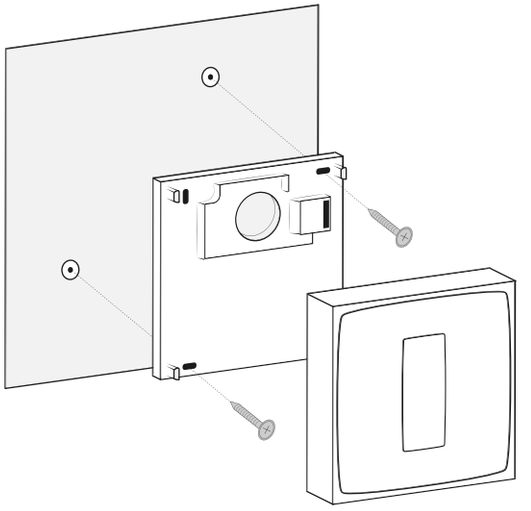

Fixez le **Thermostat** sur son **support mobile** et placez-le sur un meuble dans la pièce à vivre.

Fixez le **Thermostat** au mur à l'aide de sa **platine** en la vissant.

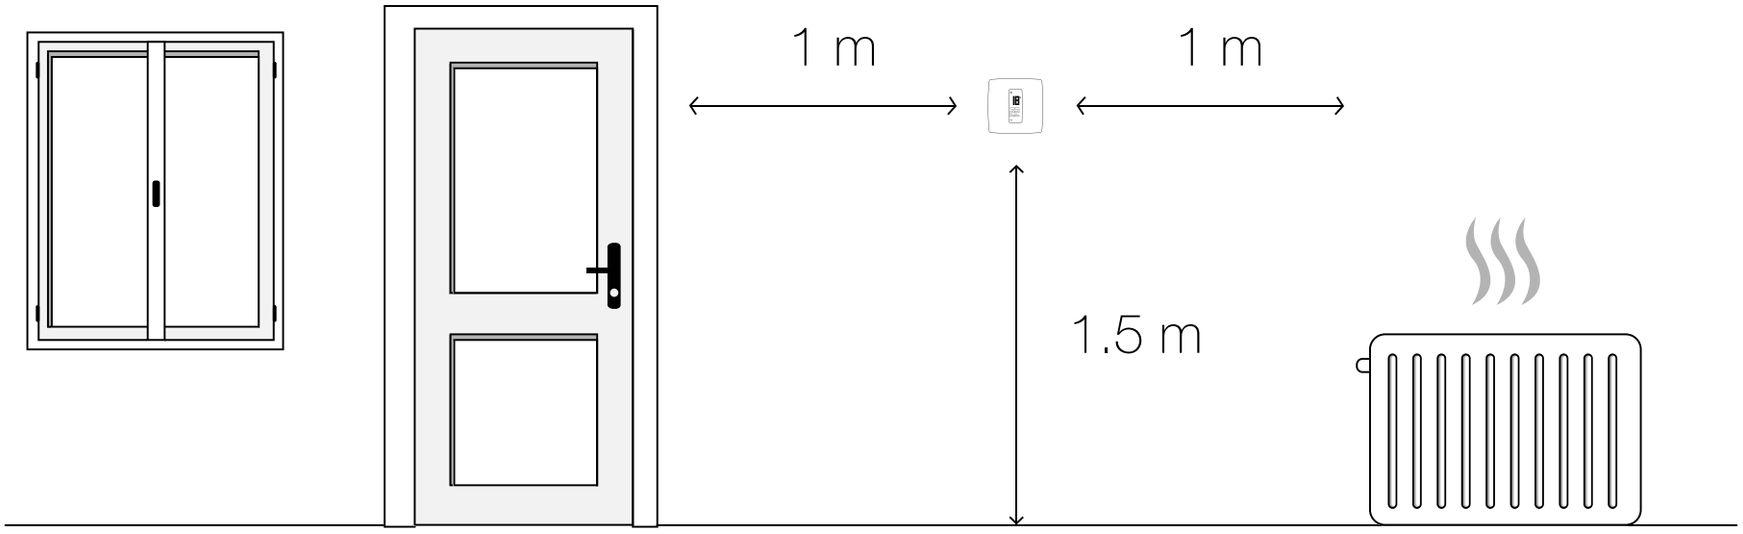

A plus d'un mètre des ouvertures

A 1,5m de hauteur

A distance des sources de chaleur et de froid

Application

Pour accéder à distance à votre Thermostat et le programmer
depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur,
rendez-vous sur :

http://thermostat.netatmo.com

PC / Mac

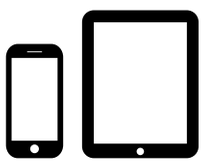

Smartphone / Tablettes

Spécifications

DIMENSIONS
Thermostat : 83x83x22 mm

MATÉRIAUX ET DESIGN
Dessiné par Starck.
Cube transclucide en plexiglas.
5 couleurs interchangeables fournies.

CAPTEURS ET MESURES
Température (mesure):
Plage de mesure: 0°C à 50°C
Précision: -/+ 0,5°C
Température (consigne):
Plage de réglage: 7°C à 30°C
Incrément : 0.5°C
Unité : °C

ECRAN E-PAPER
Econome en énergie, autonomie allongée, lisibilité optimale.

APPLICATION GRATUITE, À VIE
Pas de frais d'abonnement.
Application disponible sur l'App Store et sur Google Play.
Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne.
Accessible depuis plusieurs appareils.

CARACTÉRISTIQUES SANS-FIL
Compatible avec le Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz).
Sécurités supportées: Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP et AES).
Connexion sans fil entre le Thermostat et le relais : longue portée 100m.

ALIMENTATION ET PILES
3 piles AAA.
1 an d'autonomie

COMPATIBILITÉ ET INSTALLATION :
Compatible avec les chaudières au gaz, au fioul et au bois.
Courant de commutation: max 4A
Tension de commutation: max 250 VAC
Puissance de commutation : max 120 W

COMPATIBILITÉ AVEC VOTRE IPHONE / IPAD
iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c / 5s
iPad mini, iPad 2, iPad (3ème génération), iPad (4ème génération)
iPod touch (5ème génération)

COMPATIBILITÉ AVEC VOTRE SMARTPHONE ANDROID
Android 4.0 minimum requis avec accès Google Play

Déclaration de conformité EU

Netatmo déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Avertissements

L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur. N'utilisez que l'adapteur secteur et l'adapteur chaudière fournis. Cet appareil est exclusivement conçu pour un usage en intérieur.

Avant d'insérer les piles, vérifiez que les points de contact sur l'appareil ainsi que sur les piles sont propres et nettoyez-les, si nécessaire. Faites attention à la polarité (+/-) lors de l'insertion des piles.

Ne pas jeter les piles au feu, les court-circuiter ou les ouvrir. Tenez les enfants à l'écart des piles. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.

Le câble d'alimentation du relais ne peut être remplacé que par le fabricant ou un agent agréé.

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément dans ce manuel peut annuler votre droit relatif au fonctionnement et/ou au service de garantie de cet appareil.

Thermostat et relais de thermostat : Isolement classe II.

Cet appareil n 'est pas fait pour être utilisé par des personnes handicapées physiquement ou mentalement ou par des personnes non compétentes (y compris les enfants), sauf si ces personnes sont surveillées ou supervisées par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Legal notice

"Made for iPod", "Made for iPhone", "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone and iPad and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPhone may affect wireless performance.

http://support.netatmo.com

Copyright Netatmo © 2013 All rights reserved. Reproduction and distribution prohibited without written authorization from Netatmo.