# NOTICE D'INSTALLATION

## Thermostat connecté

**no-531710-2405**

**FR** - Scannez ce QR Code pour retrouver ce guide en multilingue.
**EN** - Scan this QR Code to find this guide in multiple languages.
**ES** - Escanee este código QR para encontrar esta guía en varios idiomas.
**NL** - Scan deze QR-code om deze gids in meerdere talen te vinden.

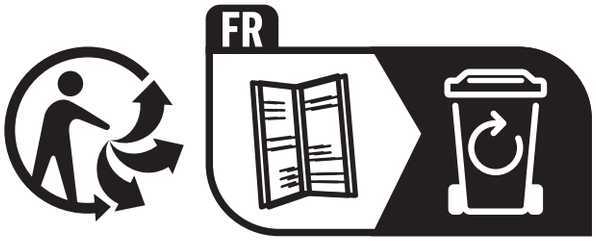

Veuillez lire et conserver ce mode d'emploi durant toute la durée de vie de l'appareil afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

## Recyclage

### Déchets d’équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l’environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

## Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l’achat.
Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

## Déclaration de conformité

CE

Le soussigné, SEDEA, déclare que l’équipement radioélectrique du type thermostat est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité peut être consulté sur notre site internet en saisissant la référence du produit dans la barre de recherche de notre support technique :  https://www.sedea-pro.fr/support-technique/

## Recyclage des piles

Les piles utilisées pour cet appareil nécessitent d'être recyclées par une filière spécifique, lorsqu'elles seront en fin de vie, veuillez les ramener dans un point de collecte adapté (déchetterie, bacs de recyclage dédiés....).

## Adresse

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex

# DESCRIPTION

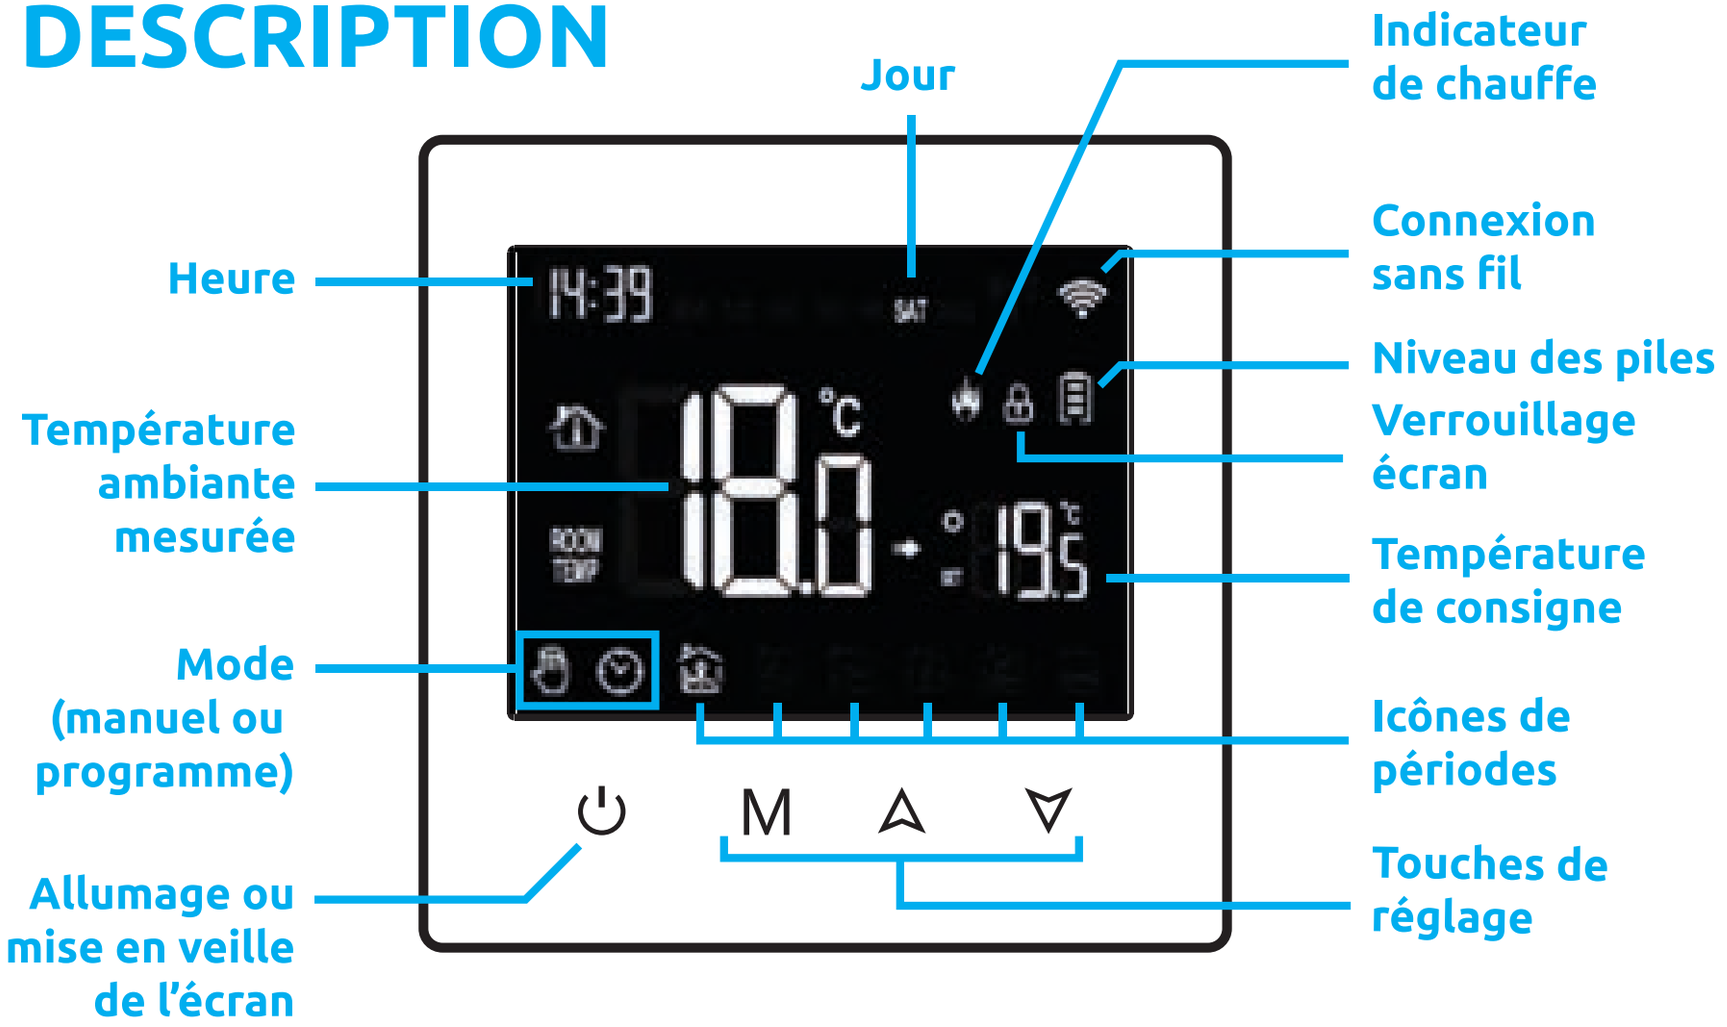

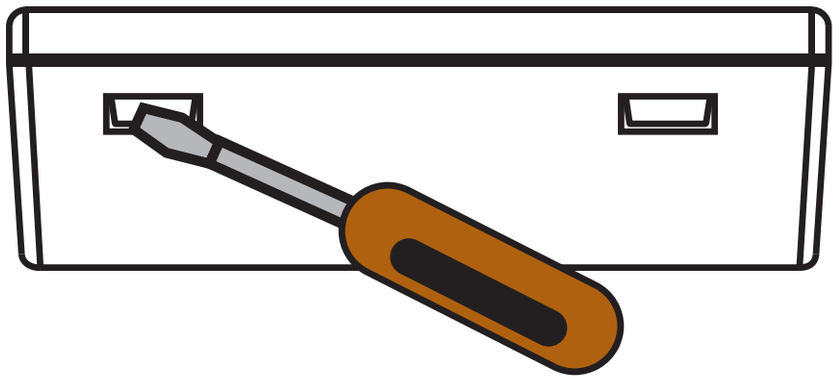

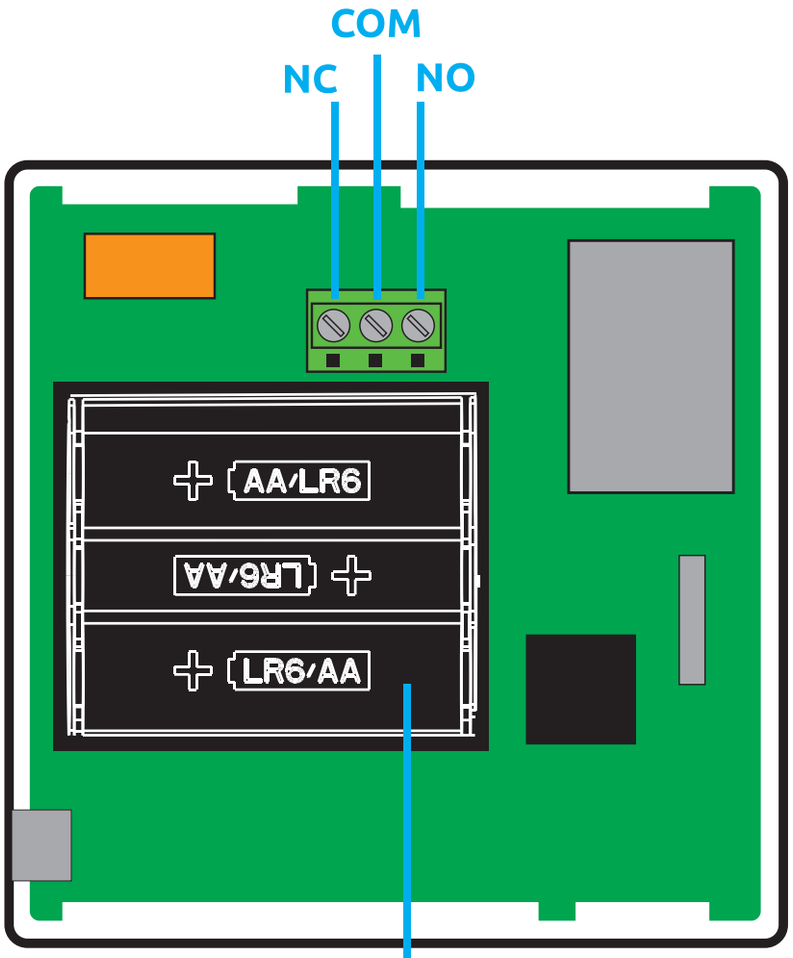


**Compartiment à piles**
**(3 x LR6 / AA 1.5 volts)**

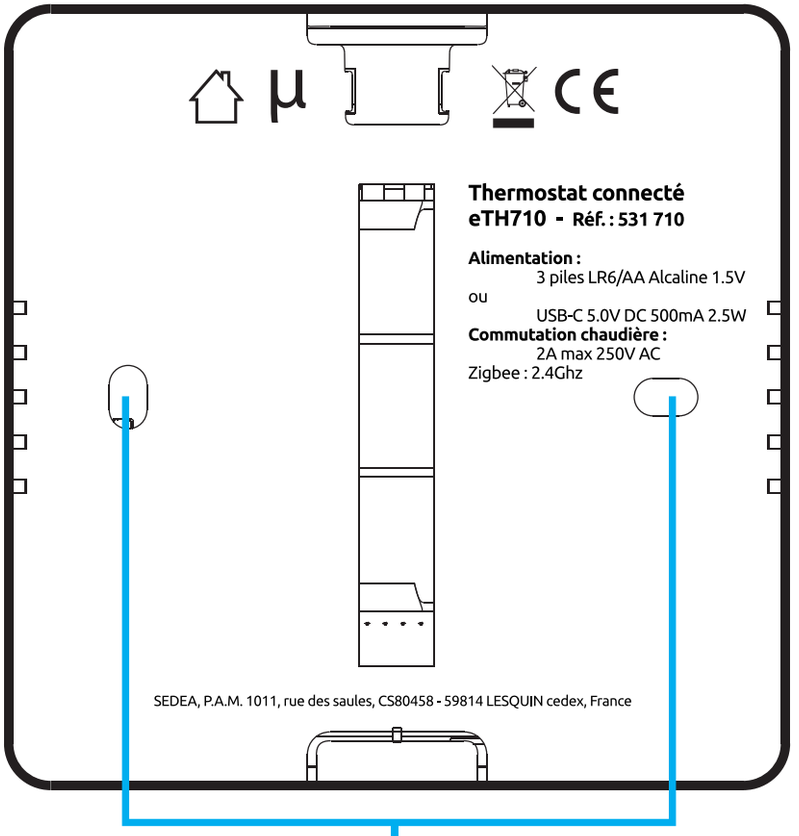


**Trous de fixation**

# 1/ INSTALLATION DES PILES

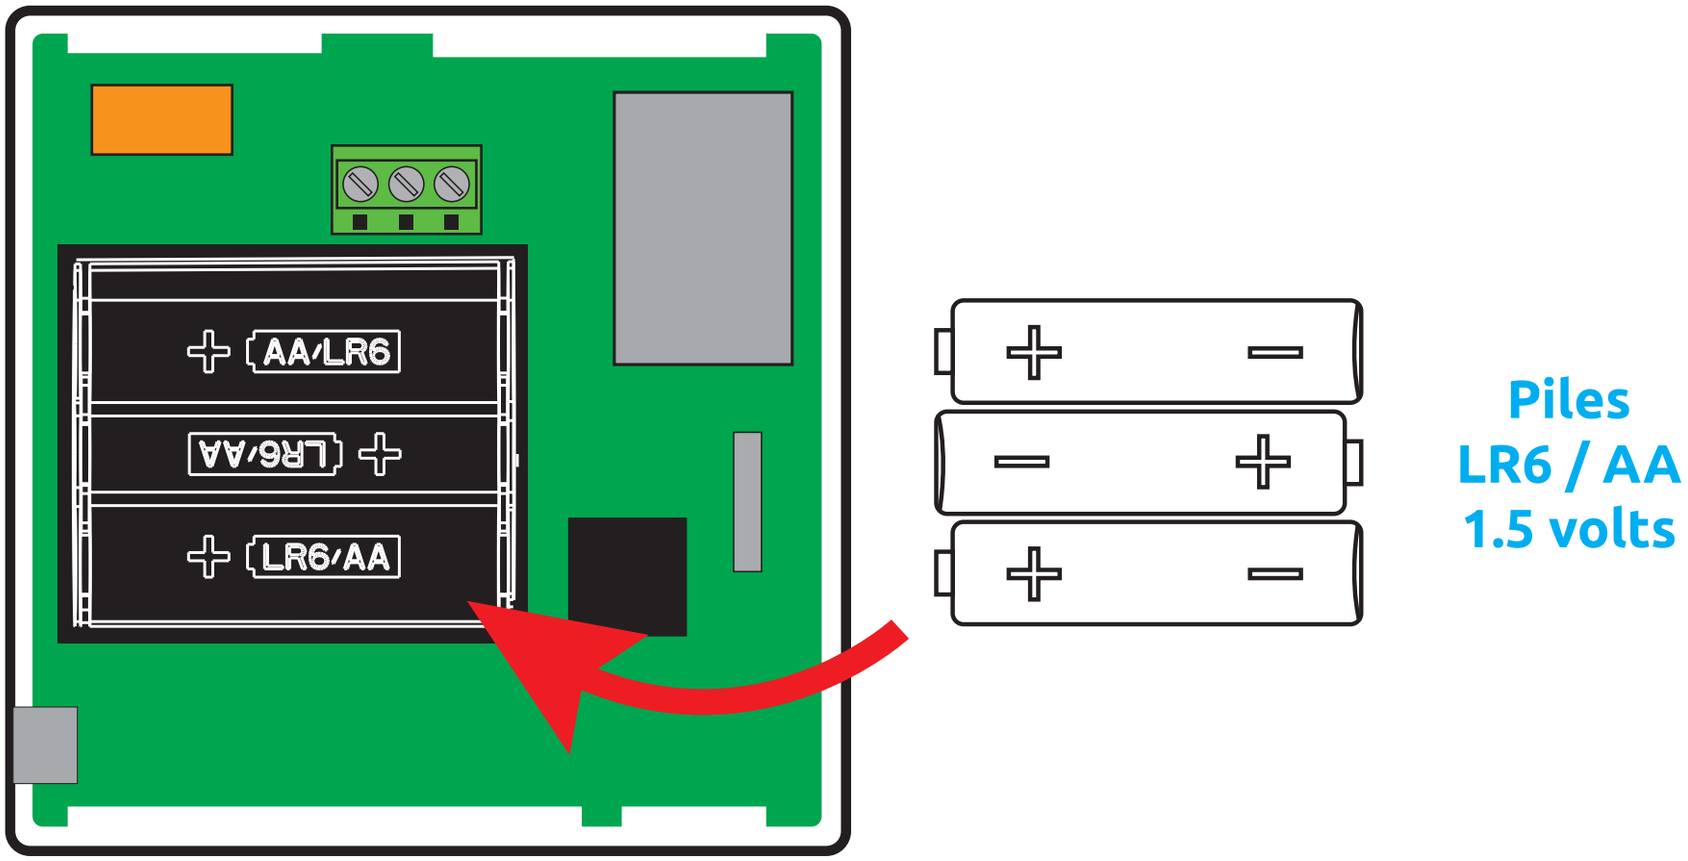


**Piles**
**LR6 / AA**
**1.5 volts**

Insérez 3 piles LR6/AA 1.5 volts  en respectant les polarités, l'afficheur du thermostat s'allume et affiche la température mesurée

# 2/ INSTALLATION

## 2.1/ Consignes de sécurité

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**

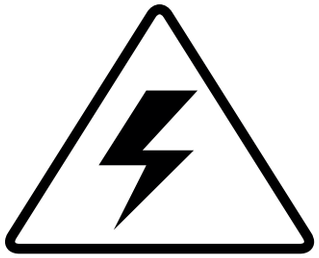

**AVANT TOUTE INSTALLATION, ASSUREZ VOUS D'AVOIR COUPÉ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SOUS PEINE DE CHOC ÉLECTRIQUE.**

Coupez directement l'alimentation depuis le coffret électrique pour éviter tout risque d'électrocution. Une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou des chocs électriques. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les installations électriques, veuillez consulter un professionnel. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'accident ou de dommages dus au non respect des instructions de montage de cet appareil. Coupez l'alimentation avant toute intervention.

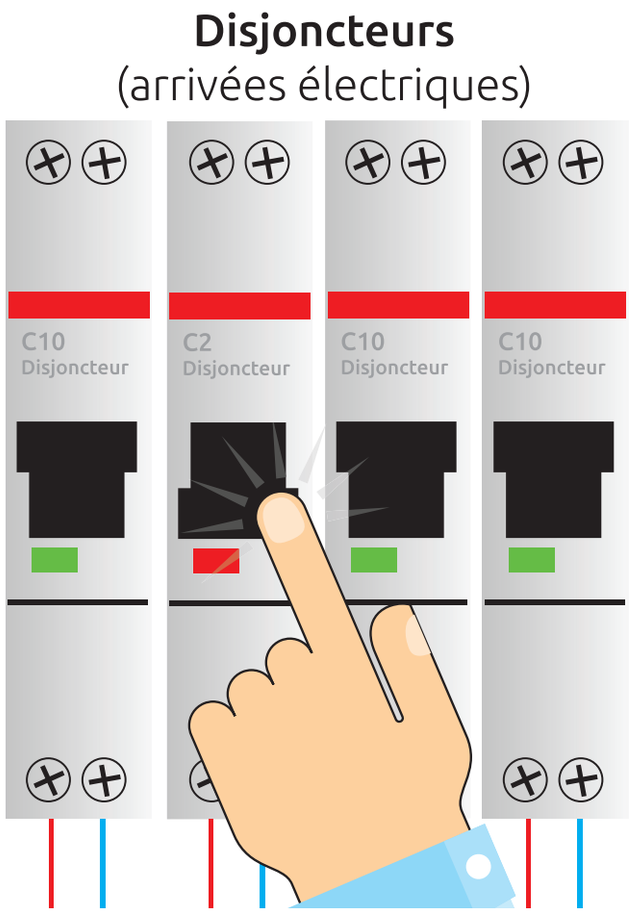


## 2.2/ Extinction de la chaudière

Eteignez votre chaudière (consulter le manuel d'utilisation si nécessaire).

## 2.3/ Coupure du courant

Identifiez le disjoncteur correspondant à votre chaudière dans votre coffret électrique et coupez le. Assurez-vous que le courant est bien coupé.

## 2.4/ Emplacement d'installation

Pour garantir une régulation optimale de la température ambiante, installez le thermostat entre 1.5 et 1.8 mètre du sol, sur un mur intérieur, à l'abri du rayonnement direct et de toute source de chaleur, comme un téléviseur, une lampe, un radiateur, un courant d'air ou une cheminée. Il ne doit être utilisé que dans des pièces sèches présentant les impuretés habituelles des espaces d'habitation.

## 2.5/ Raccordement du thermostat sur une entrée «Thermostat» de votre chaudière

Le thermostat d'ambiance SEDEA est destiné à actionner, en fonction de l'heure et de la température ambiante, la marche et l'arrêt d'un appareil électrique d'une puissance d'absorption maximale de 2A.

Pour une utilisation conforme, les instructions de service et de montage doivent être respectées. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant ne répond pas des dommages en résultant. Référez-vous à la notice d'installation de votre chaudière pour connaître le schéma de connexion (NO/NC). Vérifiez également que l'entrée pour commande par thermostat s'effectue bien sur une tension maximale de 250VAC et 2A maximum.
***Dans le cas d'un remplacement de votre ancien thermostat : consultez la notice et prenez une photo du câblage existant si nécessaire.***

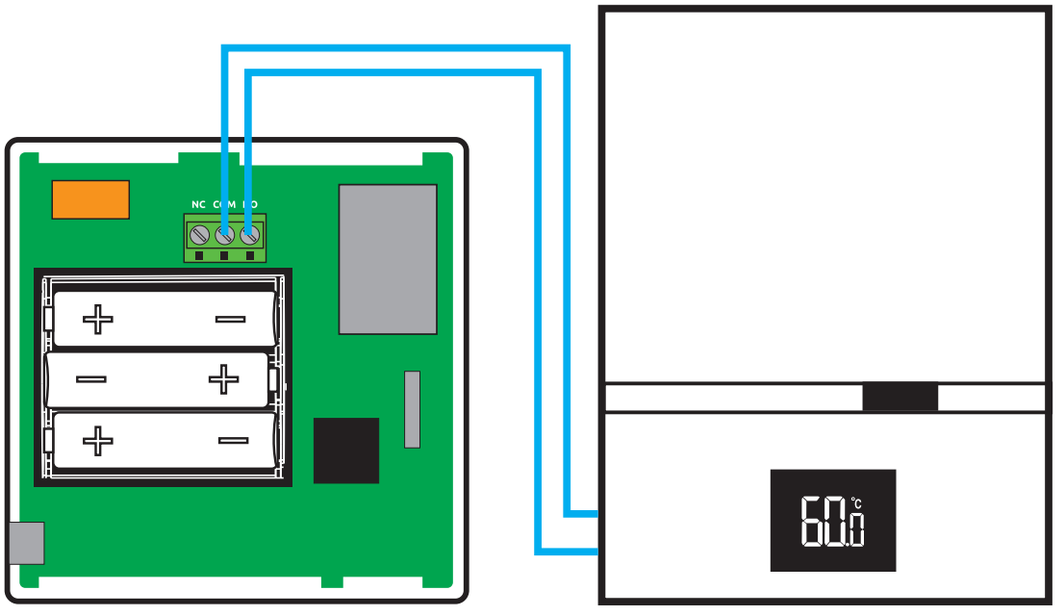


Entrée «thermostat d'ambiance déporté»

## 2.6/ Fixation

- Positionnez le couvercle arrière du nouveau thermostat. Percez 2 trous avec un entraxe de 59 mm :

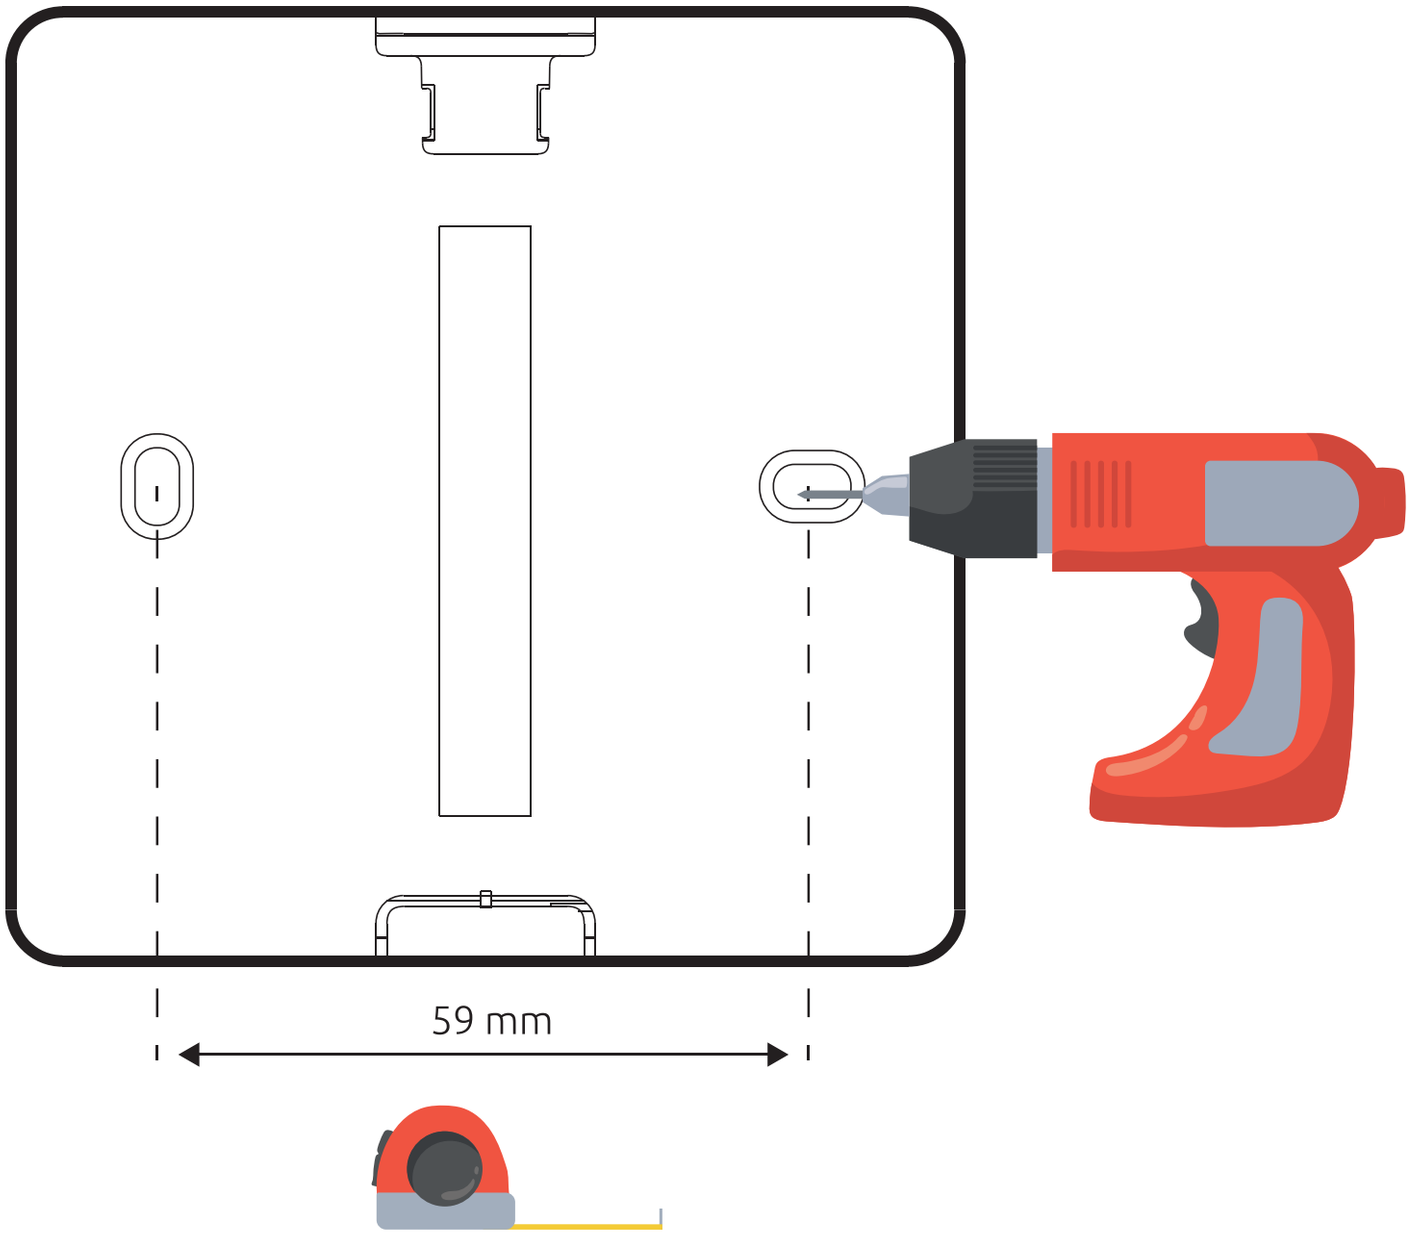


- Utilisez des chevilles adaptées à votre mur (plaque de plâtre, brique creuse, ...)

## 2.7/ Branchements (2 fils)

- Les fils doivent être branchés entre **COM** et **NO** (en général) ou entre COM et NC : consultez la photo du branchement de votre ancien thermostat ou la notice de votre chaudière pour connaître cette information.

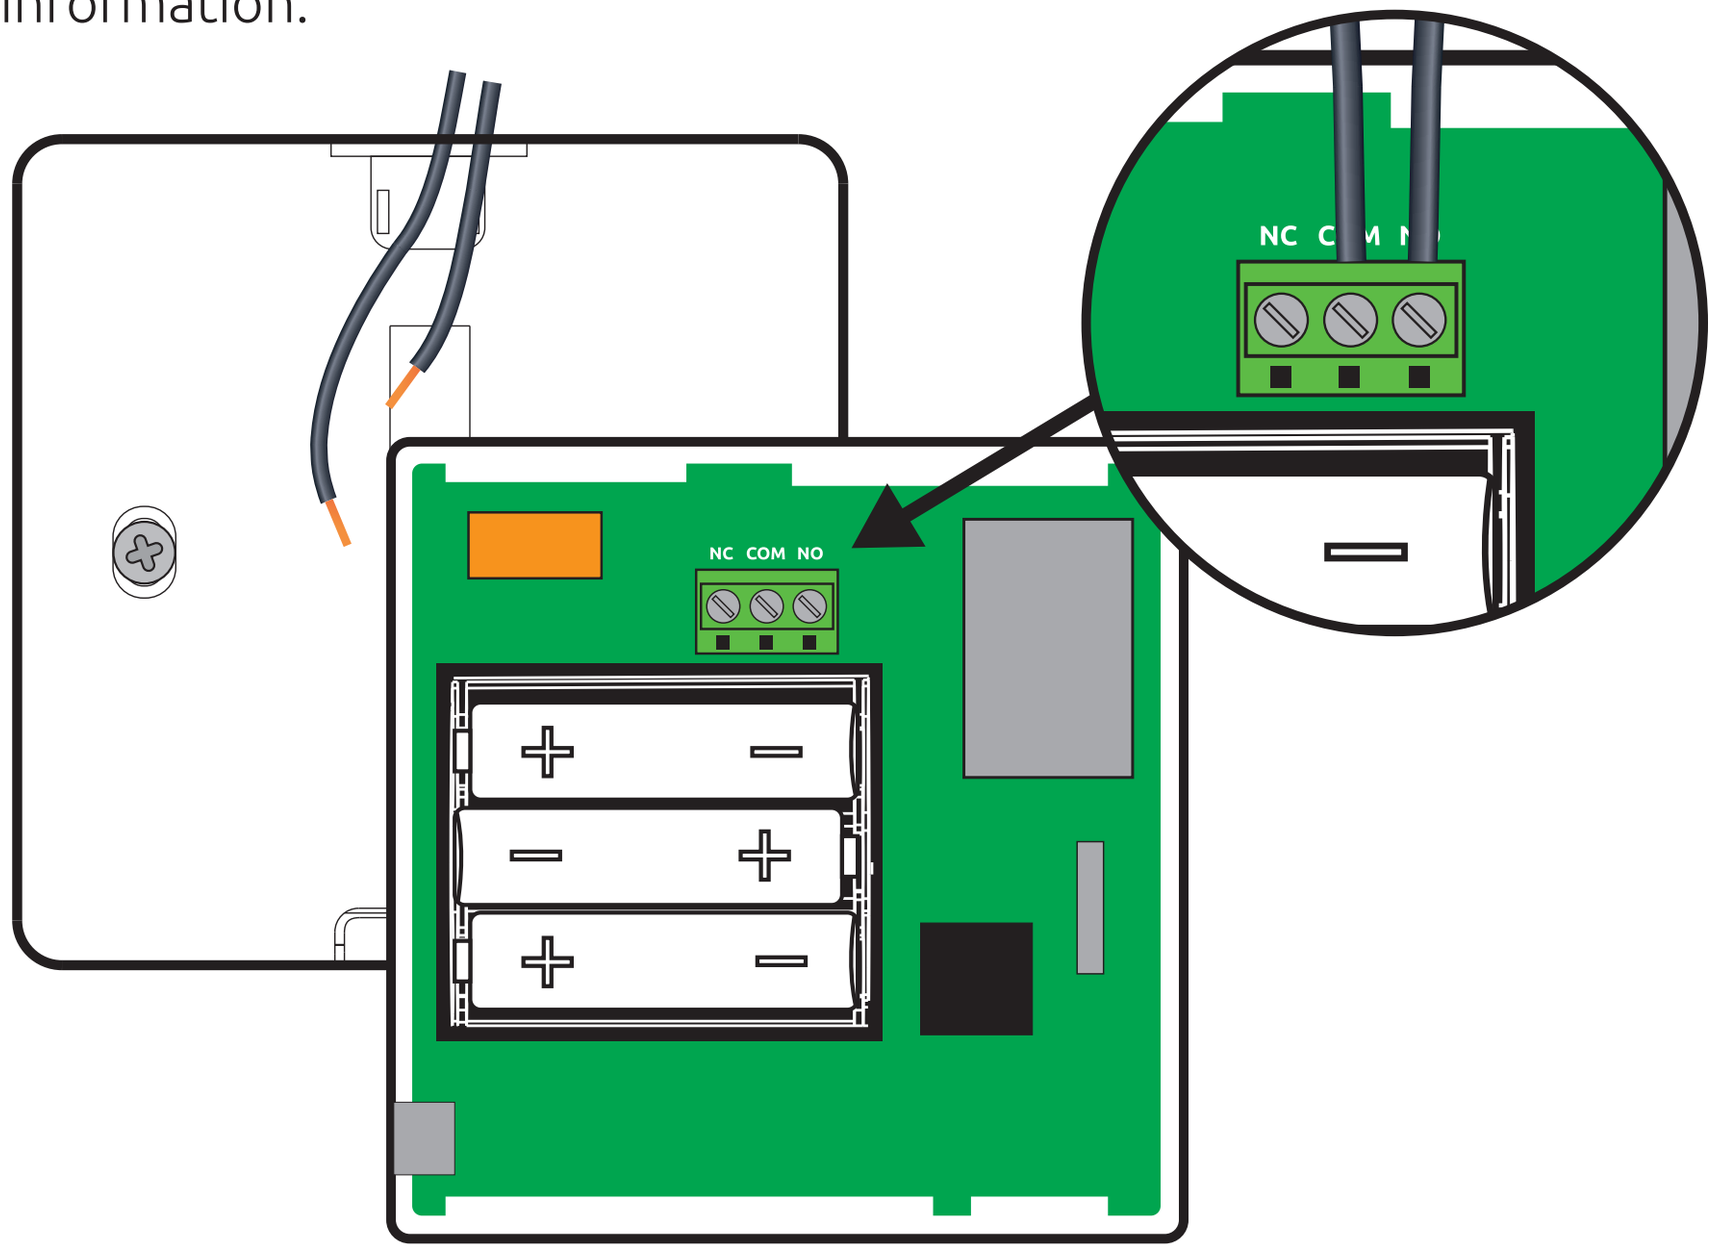


Une fois le câblage réalisé, reclipsez le thermostat sur son socle.

# 3/ TÉLÉCHARGEMENT APPLICATION

Téléchargez l'application **enki** disponible sur Google Play et sur l'App store :

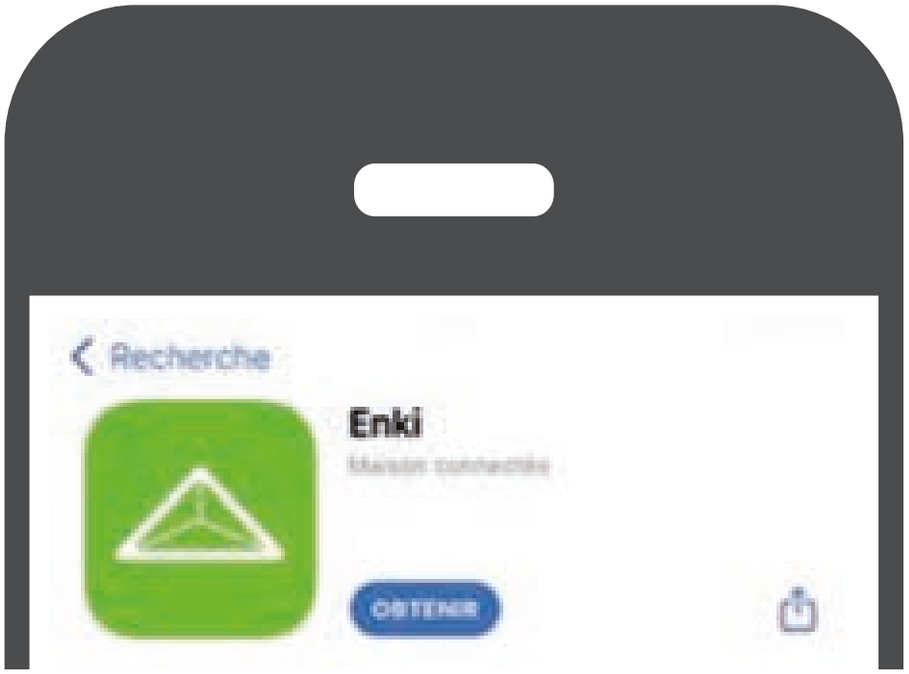


DISPONIBLE SUR Google Play

Download on the App Store

# 4/ VOTRE COMPTE enki

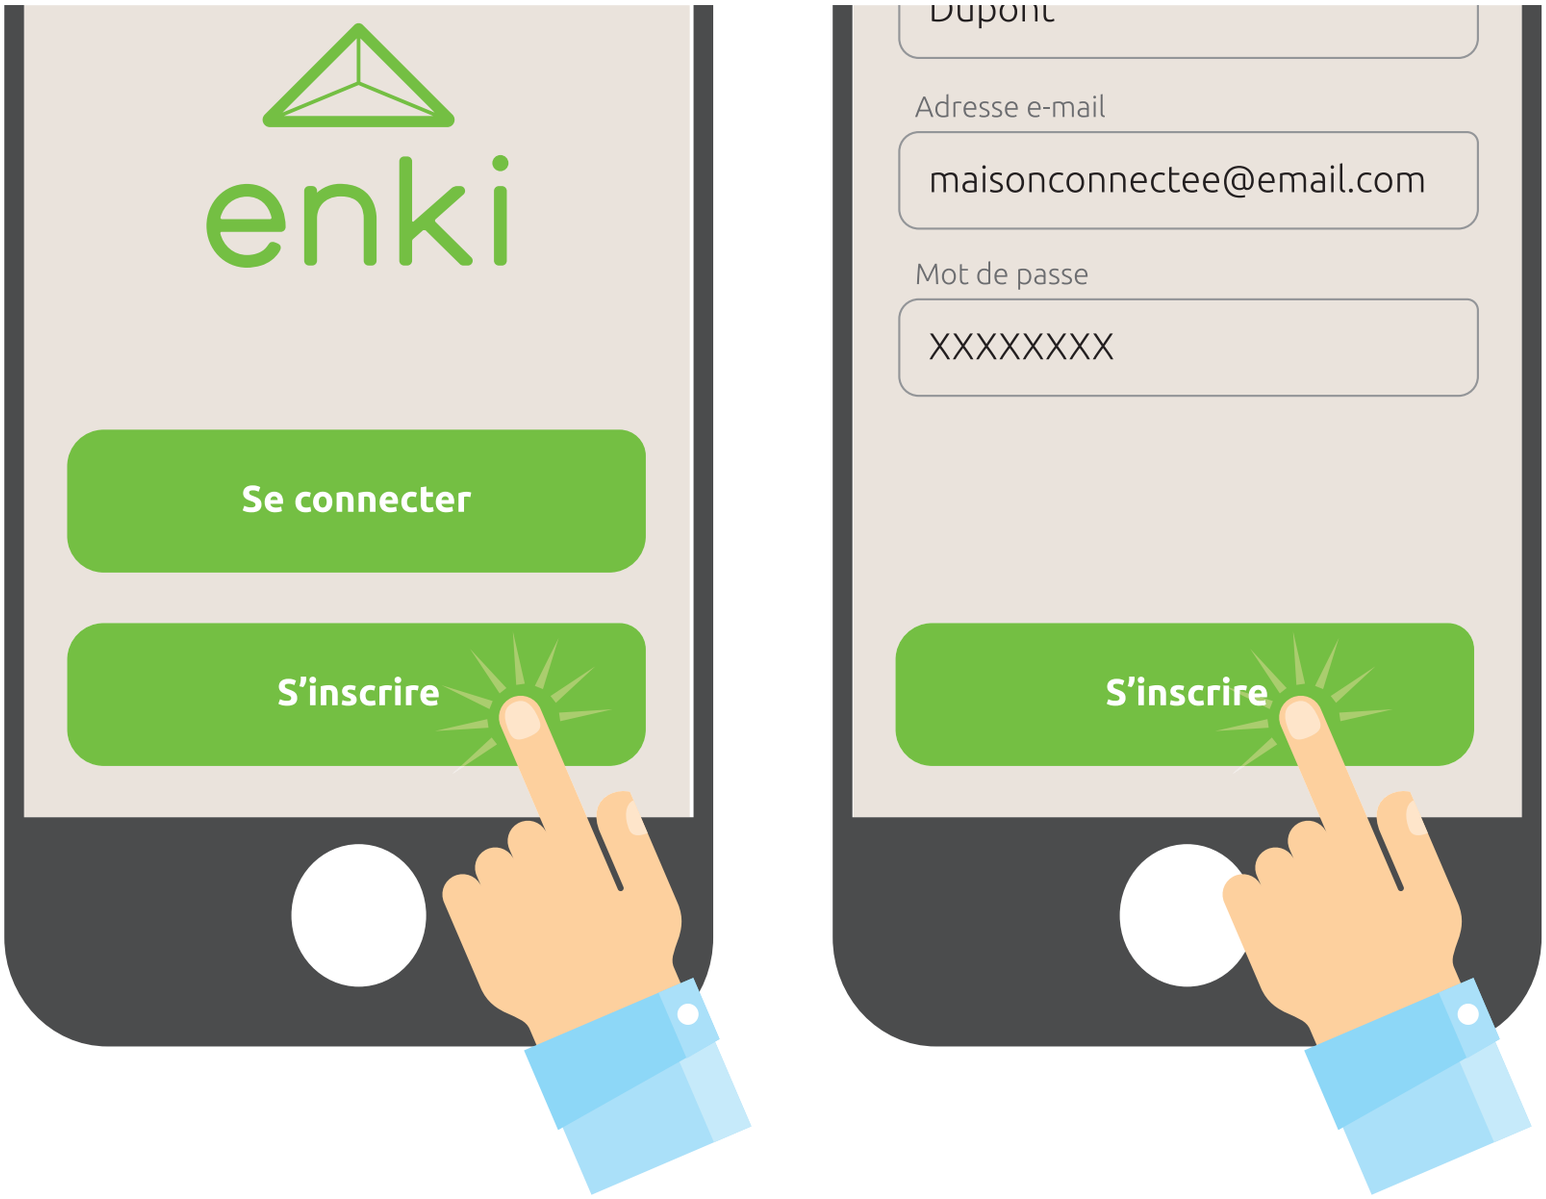


Connectez-vous à votre **compte enki** ou cliquez sur «**S'inscrire**» puis renseignez vos données personnelles : suivez les étapes affichées sur votre smartphone pour créer votre compte.

# 5/ AJOUTEZ VOTRE OBJET CONNECTÉ

Une fois connecté à votre compte et votre box enki connectée, cliquez sur le ✚ situé en haut à droite de votre écran pour ajouter un objet connecté puis laissez vous guider par l'application.

# 6/ APPAIRAGE - ASSOCIATION

Pressez la touche ⏻ pour **allumer** l'afficheur du thermostat puis pressez la touche ⮝ pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône commence à clignoter. Le thermostat est alors en mode appairage.

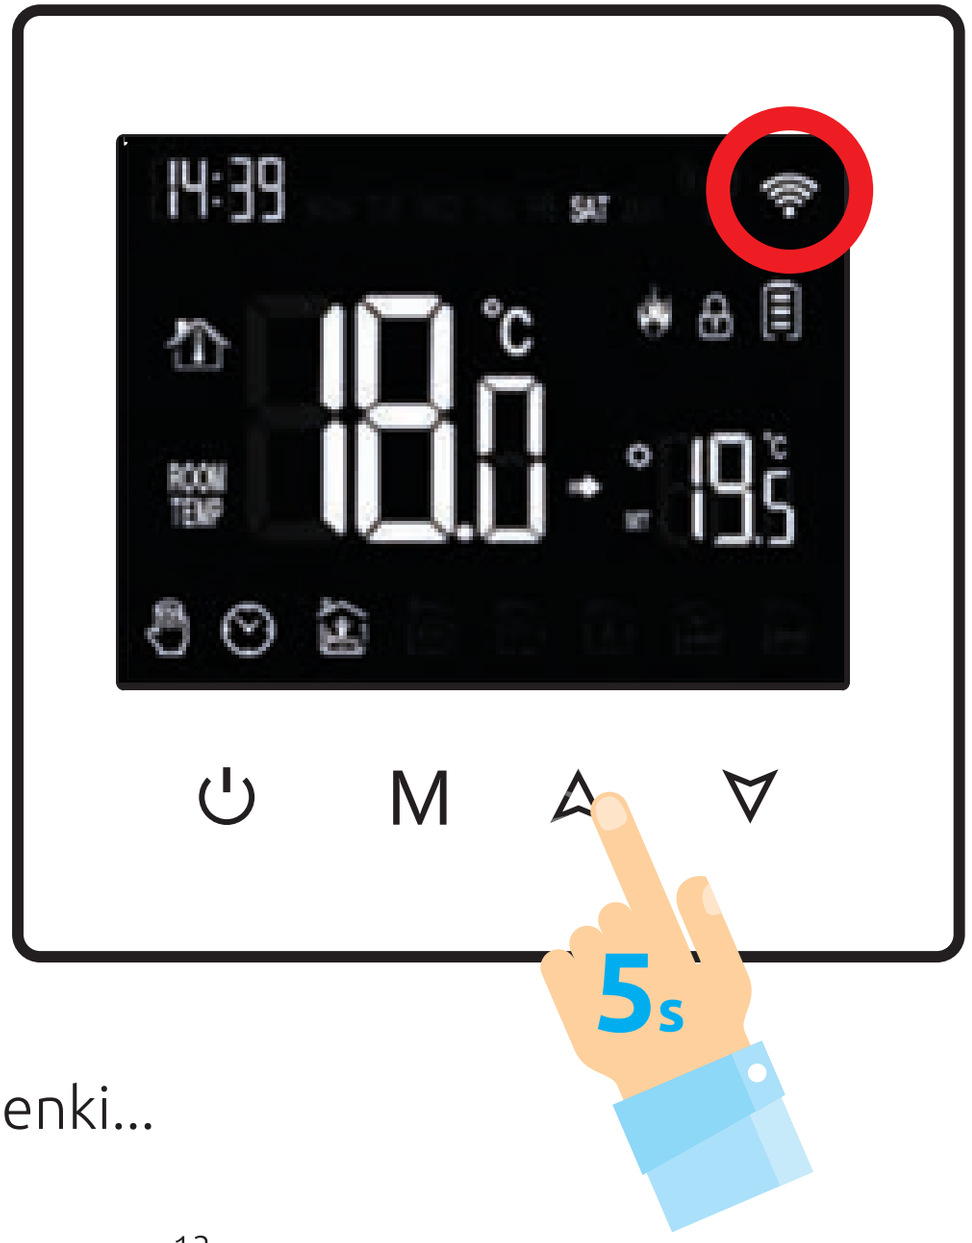


L'appareil se connecte maintenant à votre box enki...

Laissez vous maintenant guider par l’application intuitive enki pour programmer votre chauffage et régler vos températures de consignes.

# 7/ FONCTIONS RAPIDES

**- ON / OFF** : pressez la touche ⏻ une fois pour allumer ou mettre en veille le thermostat.

***Remarque : l'écran du thermostat se met en veille automatiquement après 5 secondes pour économiser les piles.***

**- Mode de travail** : utilisez la touche M pour passer du mode manuel au mode automatique

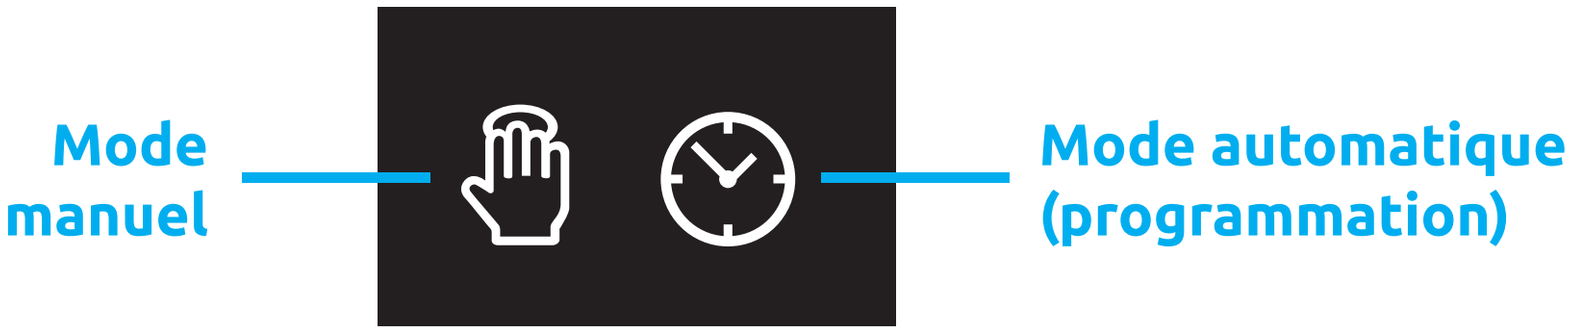


**- Réglage température de consigne** : utilisez les touches ∧ et ∨ pour ajuster la température souhaitée

**- Réglage de l'heure et du jour** : pressez et maintenez la touche M pendant 5 secondes pour entrer dans le menu de réglage :

- Utilisez les touches ∧ et ∨ pour régler les minutes. Pressez la touche M pour passer au réglage suivant.

- Utilisez les touches ∧ et ∨ pour régler les heures. Pressez la touche M pour passer au réglage suivant.

- Utilisez les touches ∧ et ∨ pour régler le jour. Pressez la touche ⏻ pour valider et sauvegarder les réglages.

**- Verrouillage de l'écran** : pressez et maintenez les touches ∧ et ∨ pendant 5 secondes pour verrouiller l'écran, le symbole suivant apparaît :

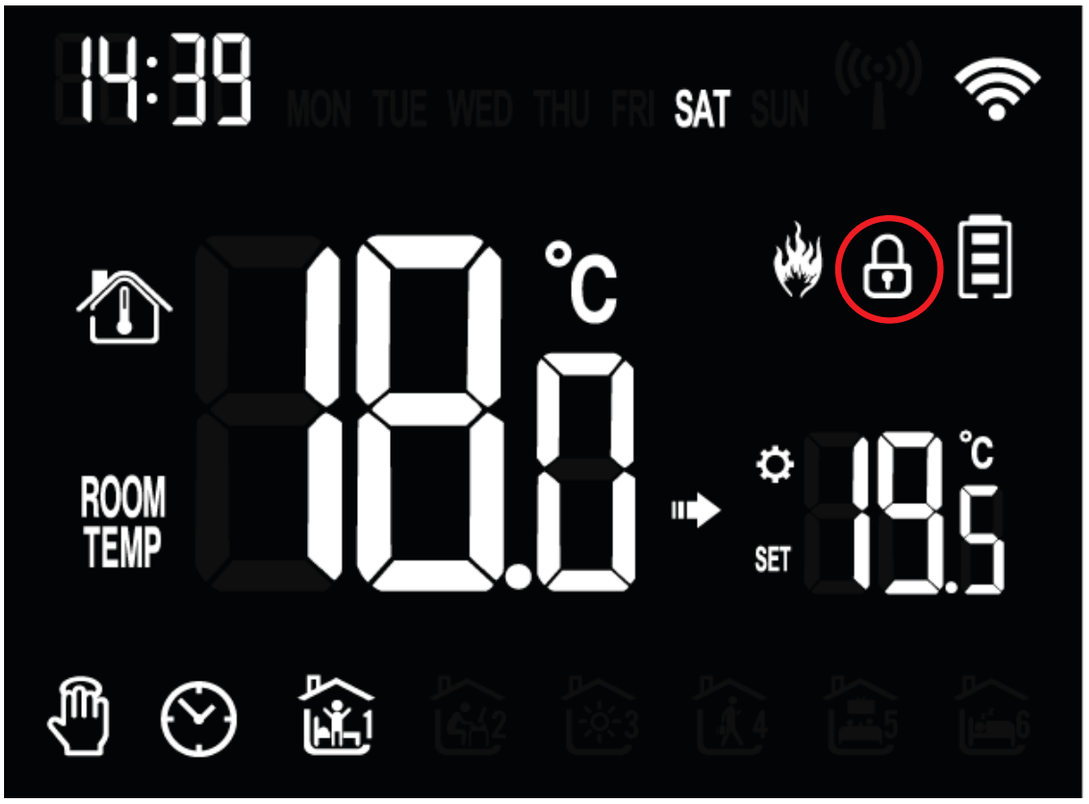

# 8/ PROGRAMMATION

Pressez la touche ⏻ pour **allumer** l'afficheur du thermostat puis pressez simultanément les touches M et ⩔ pendant 5 secondes pour accéder au menu de programmation :

Utilisez les touches ⩓ et ⩔ pour régler l'heure de début de la **période « Présent » n°1.**

Pressez la touche M pour passer au réglage suivant :

Utilisez les touches ⩓ et ⩔ pour régler la température de consigne pour la **période « Présent » n°1.**

***Remarque :*** *par défaut, l'heure de début de la* ***période «Présent» n° 1*** *commence à 06:00 et la température de consigne est de 20°C.*

Pressez la touche **M** pour passer au réglage suivant

| option | | icône | heure | Réglage heure | T° par défaut | Réglage T° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jours de la semaine | 1 | | 06:00 | | 20°C | |
| | 2 | | 08:00 | | 16°C | |
| | 3 | | 11:30 | | 16°C | |
| | 4 | | 12:30 | | 16°C | |
| | 5 | | 17:00 | | 22°C | |
| | 6 | | 22:00 | | 16°C | |
| Week-end | 7 | | 08:00 | | 22°C | |
| | 8 | | 23:00 | | 16°C | |

*Présent* *Absent* *Nuit*

## Jours de la semaine (MON TUE WED THU FRI)*

## Week-end (SAT SUN)**

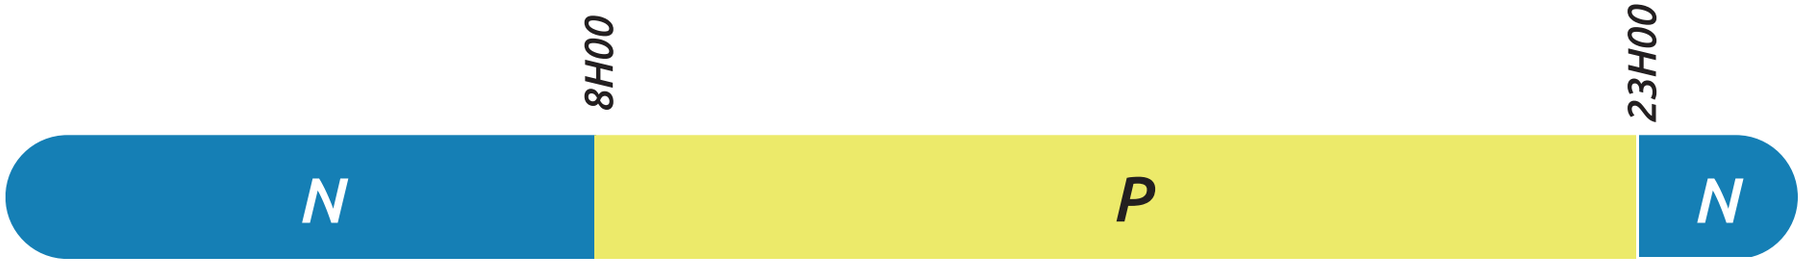


* *MON : Lundi*
*TUE : Mardi*
*WED : Mercredi*
*THU : Jeudi*
*FRI : Vendredi*

** *SAT : Samedi*
*SUN : Dimanche*

La méthode de réglage de chacune des périodes est la même. Une fois vos réglages terminés, pressez la touche ⏻ pour sauvegarder et quitter le menu de programmation.

# 9/ RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

Pressez la touche ⏻ pour **éteindre** l'afficheur du thermostat puis pressez simultanément les touches M et ⩔ pendant 5 secondes pour accéder au menu de réglage des paramètres :

Utilisez les touches ⩓ et ⩔ pour effectuer les réglages.

Pressez la touche M pour passer au réglage suivant :

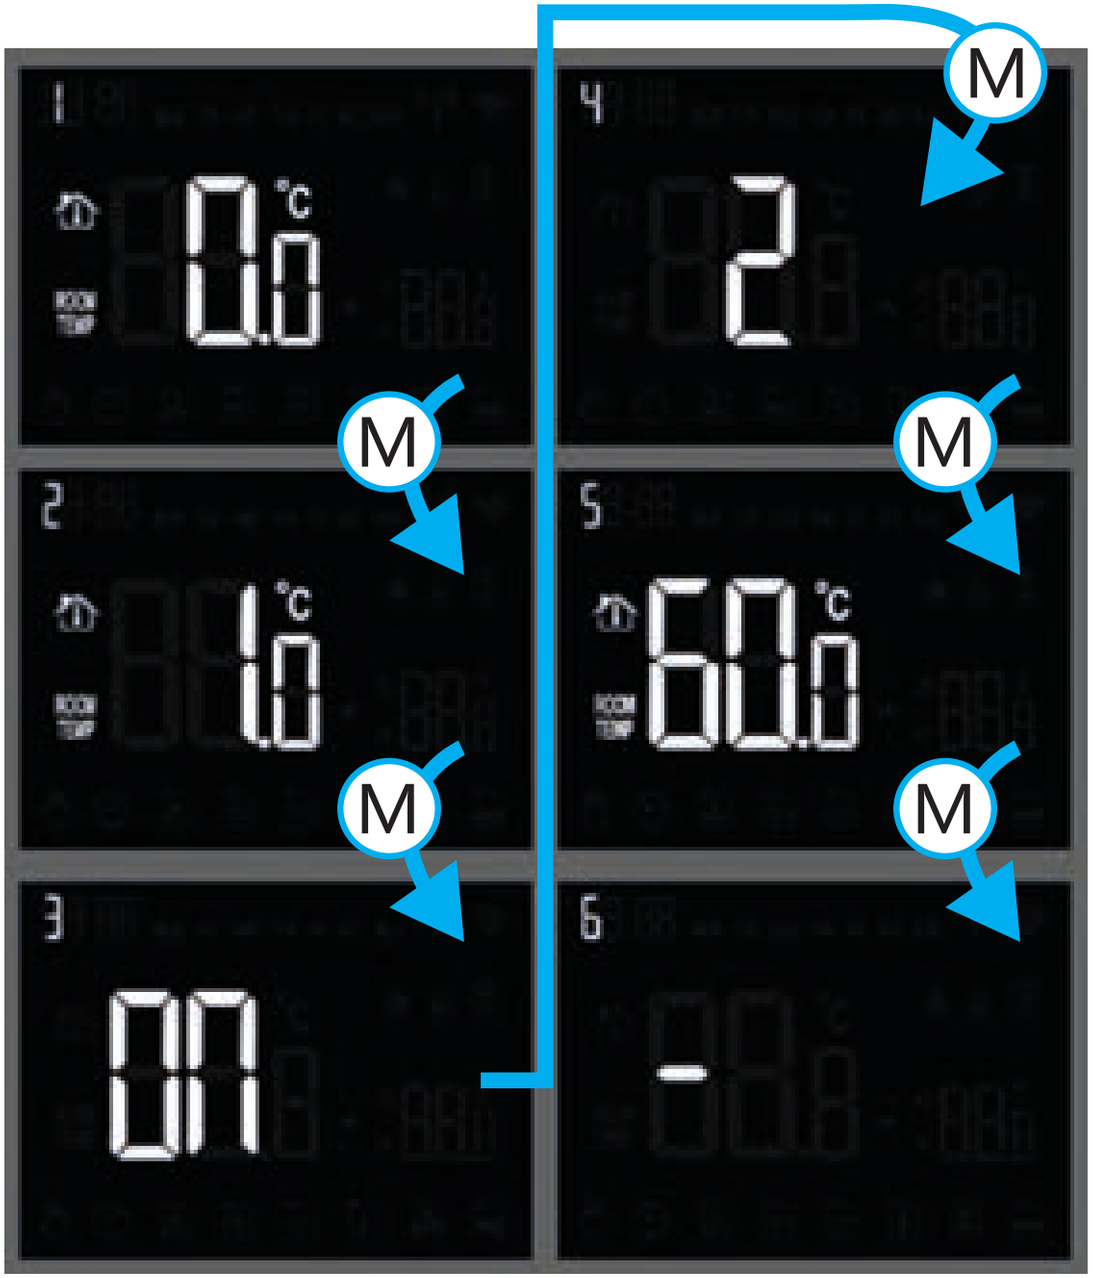

| N° de Réglage | Nom du réglage | Valeur par défaut | Signification |
|---|---|---|---|
| **1** | Compensation de température | **0** | La plage de réglage de la compensation de température est de -9.9 à 9.9°C |
| **2** | Réglage du seuil de commutation | **1** | La plage de réglage du seuil de commutation est de 0.5 à 10°C |
| **3** | Désactiver / Activer la fonction anti-gel | **OFF** | OFF : Désactivée<br>ON : Activée |
| **4** | Réglage des jours de présence. (permet de définir le nombre de jours où le chauffage ne devra pas se mettre en pause : quand il y a de fortes chances que vous soyez chez vous toute la journée : exemple le week-end) | **2** | **0** : Programmateur éteint<br>**1** : un seul jour de présence toute la journée (dimanche)<br>**2** : deux jours de présence toute la journée (samedi et dimanche)<br>**3** : Aucun jour de présence toute la journée |
| **5** | Réglage température maximale | **60°C** | Plage de réglage de la température max. : 15 à 95°C |
| **6** | Réinitialisation aux paramètres d'usine | | Une fois dans ce menu de réglage, pressez et maintenez la touche ⏃ : l'écran affiche : . Les paramètres d'usine sont restaurés. |

Une fois vos réglages terminés, pressez la touche ⏻ pour sauvegarder et quitter le menu de réglages.

# RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

**Avertissement** : Attention, risque de choc électrique, ne tentez pas d'ouvrir l'appareil ou de le réparer vous même.

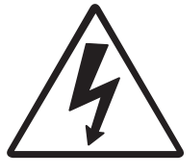

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.

Avant de connecter le module de commande sans fil, assurez-vous que la tension électrique envoyée dans les fils de commande de votre chaudière corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (maximum 250V ~)

Travaillez en sécurité lors de la connexion des bornes du modules à votre chaudière : éteignez celle-ci et positionnez le disjoncteur différentiel relatif à votre chaudière sur la position "Arrêt" puis réarmez-le lorsque vous aurez terminé le branchement du module.

Veuillez respecter le sens d'insertion des piles lors de leur mise en place/remplacement

Choisissez toujours la taille et le type corrects de piles les

mieux adaptés à l’utilisation prévue. Il convient de conserver les informations fournies avec le matériel pour aider au choix correct des piles, afin de s'y référer.

Remplacez toutes les piles d’un ensemble en même temps.

Nettoyez les contacts des piles et également ceux du matériel avant l’installation des piles.

Assurez-vous que les piles sont convenablement installées d’après la polarité (+ et –).

Retirez rapidement les piles déchargées.

Ne tentez pas d'ouvrir ou de déformer les piles

Ne court-circuitez pas les piles.

Ne jetez pas les piles au feu

Tenez les piles hors de portée des enfants.

Stockez les piles dans un endroit sec et tempéré, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Assurez vous que le port USB du chargeur prévu pour l'alimentation du thermostat délivre une tension et une intensité conformes à sa demande énergétique (5V - 1A - 5W minimum)

Pour éviter toute défaillance, n'immergez pas le produit

dans l’eau ou tout autre liquide. Ne placez pas celui-ci à proximité d’eau ou d’une source d’humidité ou d’objets remplis d’eau, telle qu’une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine.

N’utilisez jamais d’objets pointus pour accéder à l’intérieur du thermostat

Ne heurtez pas l'appareil ou ne l' exposez pas à des chocs violents.

Ce thermostat n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le thermostat fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, enlevez immédiatement les piles et faites le examiner par un réparateur qualifié.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 3 piles Alcalines 1.5V au format AA (LR06) ou par port USB-C via chargeur 5.0V DC 1A (5W) minimum
Bande de fréquence ZigBee : 2405 à 2480 MHz.
Puissance maximale émise : <100mW e.i.r.p
Température de fonctionnement : -5°C - 50°C
Contact chaudière : Contact de commutation sans potentiel,
Circuit de protection basse tension Max. 2 A /250 VAC
Classe de protection: II selon EN 60730-1
Type de protection: IP 20 selon EN 60529-1

**COM** : borne commune aux deux modes de commande

**NC** : Borne a raccorder si votre chaudière nécessite une commande par contact normalement fermé

**NO** : Borne a raccorder si votre chaudière nécessite une commande par contact normalement ouvert).

μ Construction du commutateur marche/arrêt : Micro-ecart / Micro déconnexion

Signifie que le produit doit être exclusivement utilisé à l'intérieur.

**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr**
**Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**

SEDEA®