

DESCRIPTION

- Interface Cozytouch (Réf 601 231)
- 230VAC ; 50Hz ; 0.1 A
- Sortie Fil Pilote 0.05A max, 230V
- Température Ambiante Maximale de Fonctionnement : 80°C
- Isolement Classe II
- IP 24
- Dimensions : 135 x 70 x 22
- Nom du Fabricant : Atlantic
- Conforme à la directive RED 2014/53/UE
- Bandes de fréquence et puissance maximale utilisée
 - 868.000 MHz - 868.600 MHz - p.a.r. <25 mW
 - 868.700 MHz - 869.200 MHz - p.a.r. <25 mW
 - 869.700 MHz - 870.000 MHz - p.a.r. <25 mW
- Organisme certificateur EMITECH 0536

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

DIAGNOSTIC


- L'utilisation de ce produit se fait en intérieur seulement et < 2000m d'altitude
- Lors de la mise sous tension et avant toute procédure d'association, le voyant vert de l'interface Cozytouch doit être allumé.
- En fonctionnement normal, une fois l'interface associée, le voyant reste éteint.
- En cas de dysfonctionnement lié au câblage, le voyant rouge est allumé.
- La procédure d'association détaillée est expliquée sur la notice d'utilisation de la commande d'ambiance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

INSTALLATION

- L'utilisation de ce produit se fait en intérieur seulement et < 2000m d'altitude
- Avant toute intervention, coupez le courant. L'installation doit être réalisée par un professionnel en respectant les normes en vigueur (NFC-15100 – CEI 60364-1). Un dispositif de protection doit être mis en amont de l'appareillage. Les dispositifs de sectionnement et de protection contre les surintensités de l'appareil de chauffage ne sont pas représentés ci-dessous mais doivent être mis sur Off pour intervenir sur l'installation.

Principe du câblage :

Connecter ensemble l'interface, le radiateur et l'alimentation provenant de la boîte d'encastrement en respectant les couleurs : Bleu= Neutre ; Rouge (ou marron) = Phase ; Noir = Fil pilote.

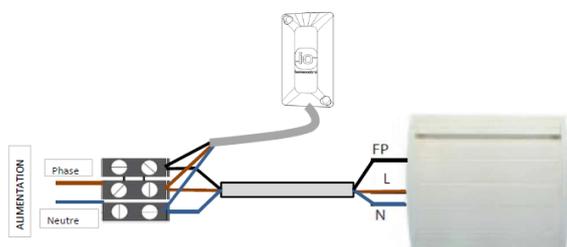


Positionnement :

Il est conseillé de fixer l'interface Cozytouch au mur, derrière l'appareil de chauffage, en périphérie, de façon à pouvoir accéder aux commandes (bouton + voyant). Utilisation de cheville et Vis appropriée aux matériaux du support mural (Vis à tête 3*25 ou 4*25 empreinte cruciforme – non fournies).



NOTICE Interface Cozytouch

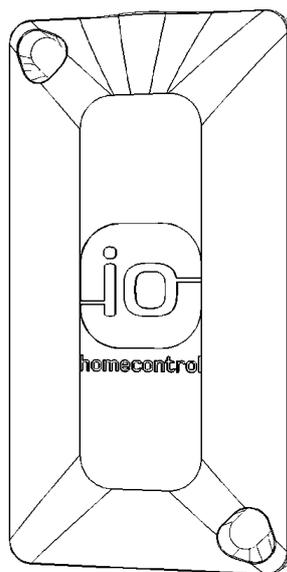

28-80-1014 B

DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente Atlantic Industrie déclare que l'équipement référencé ci-dessous est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité UE complète de cet équipement est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.confortsauteur.com/declaration-de-conformite>.





ASSOCIATION COZYTOUCH

Pour associer une interface Cozytouch à l'application Cozytouch, se référer à l'application Cozytouch.

ASSOCIATION COMMANDE D'AMBIANCE

Pour être fonctionnelle, l'interface doit être associée avec la commande en ambiance. La procédure d'association à suivre sur la commande d'ambiance est la suivante :

Touche « Menu »

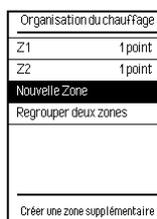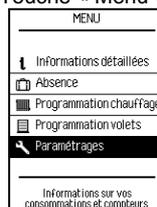

Choisir si la nouvelle interface Cozytouch va faire partie d'une zone existante ou si elle intègre une nouvelle zone.

Suivre la procédure affichée sur l'écran de la commande d'ambiance.

Appui long (4secondes) sur le bouton de l'interface à ajouter dans la zone :

→ le voyant vert clignote rapidement pour indiquer que la procédure de découverte est lancée.

→ Ensuite, au bout de 30 secondes maximum, le voyant vert clignote lentement pour indiquer que la demande a été prise en compte.

→ Enfin, le nombre de point sur la commande s'incrémente. Quand toutes les interfaces ont été sélectionnées appuyez sur « OK » pour Terminer cette procédure d'association.

Les voyants verts s'éteignent et l'installation est opérationnelle.