


AMPOULE CONNECTEE

Lexman

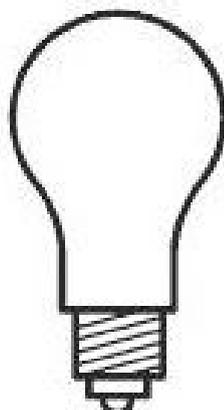



Adaptez la luminosité, l'intensité lumineuse et la couleur à tous les moments de la journée.

Associez l'ampoule à des objets connectés - détecteurs de mouvements, capteurs de luminosité . . . et sécurisez votre habitat.

Appliquez les scénarios que vous aurez créés dans l'application Enki

Fonctions : ON/OFF Intensité variable, variation et choix de blanc, variation et choix de couleurs, saturation de couleurs.

MISE EN ROUTE

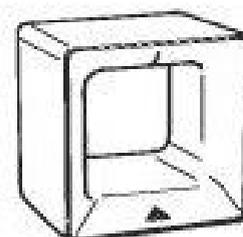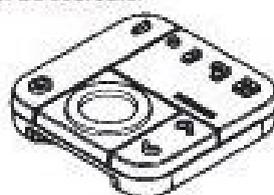

Installez l'ampoule **LEXMAN** dans le luminaire de votre choix. Mettez-le sous tension en position **ON**. L'ampoule est allumée. Allumez et éteignez votre ampoule 6 fois de suite rapidement au moyen de l'interrupteur du luminaire. L'ampoule clignotera 2 fois pour vous indiquer qu'elle est réinitialisée et prête à être appairée.

1 - Vous disposez de la box Enki :

- Assurez-vous d'avoir installé la box Enki.
- Téléchargez l'application Enki (disponible pour Android ou IOS)
- Ouvrez l'application
- Ajoutez l'ampoule **LEXMAN** en vous laissant guider par l'application

Nb : l'ampoule peut aussi bien être commandée par l'appli que par la télécommande **LEXMAN** dédiée. 20 ampoules maximum par télécommande. Portée maximum de 10 mètres entre l'ampoule et la télécommande. 100 ampoules maximum par **box Enki**.

2 - Vous ne disposez pas de la box Enki : vous utilisez la télécommande **LEXMAN** dédiée :

- Appairez l'ampoule selon les instructions figurant dans la notice de la télécommande.

Important : Si l'ampoule est déjà appairée à la télécommande **LEXMAN** dédiée, et que vous décidez par la suite d'appairer cette ampoule à la box Enki, vous devrez alors réinitialiser l'ampoule.

Réinitialisation de l'ampoule : Allumez et éteignez votre ampoule 6 fois de suite rapidement au moyen de l'interrupteur du luminaire. L'ampoule clignotera 2 fois pour vous indiquer qu'elle est réinitialisée et prête à être appairée à la box Enki.

Une fois l'ampoule appairée à votre box Enki, la télécommande devra ensuite être appairée à la box pour pouvoir commander l'ampoule (vous référer à la notice de la télécommande).

● En cas de dysfonctionnement :

- 1 - Supprimez l'objet dans l'application Enki.
- 2 - Allumez et éteignez votre ampoule 6 fois de suite rapidement au moyen de l'interrupteur du luminaire. Votre ampoule a retrouvé sa configuration d'origine.
- 3 - A partir de l'application Enki, ré-apparez l'ampoule (voir «mise en route»).

● Caractéristiques techniques :

SPECIFICATIONS SANS FIL

- + Bandes de fréquences utilisées : 2405 - 2480 MHz
- + Puissances radio max : 10dBm
- + Protocole de communication sans fil : IEEE 802.15.4

SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Température fonctionnement : -20 ~ +40°C
- Température stockage : -20 ~ +60°C
- Consommation en mode veille < 0,5W

● Consignes de sécurité et mentions légales :

CONSIGNES DE SECURITE

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil, et conservez-la pour consultation ultérieure en cas de besoin, confiez-la à un tiers.

Usage intérieur uniquement.

Doit être utilisé dans un environnement sec.



1. Cette lampe doit être utilisée avec une alimentation électrique appropriée.
2. Pour garantir un fonctionnement optimal, n'utilisez pas cette lampe dans un environnement humide ou poussiéreux, y compris, mais sans s'y limiter, aux conditions suivantes : les salles de bains, les salles de sauna, ...
3. Ne pas utiliser dans un luminaire totalement fermé.



ATTENTION!

Ne manipulez pas ce produit lorsqu'il est allumé. Si vous devez manipuler le produit, assurez-vous d'abord qu'il est éteint.



Ne pas utiliser avec un variateur de lumière .

Ce produit n'est pas un jouet conçu pour être utilisé par des enfants

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



ATTENTION! Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être déposés dans un point de collecte dédié pour une élimination respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation locale. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale ou de votre revendeur pour toute information sur le recyclage. Les matériaux d'emballage sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement et mettez-les à la disposition du service de collecte de matériaux recyclables.

MAINTENANCE/NETTOYAGE

Débranchez du secteur avant toute intervention de maintenance ou de nettoyage