



Afin de simplifier la compréhension et l'installation de nos packs et de nos solutions, nous avons opté pour des notices filmées, vous pouvez les visionner sur notre chaîne Youtube.com/cldio-connected-home, dans l'onglet playlists.

1. Installer la prise

Brancher votre lampe ou appareil sur la prise DIO, et la prise DIO dans votre fiche murale. Mettre l'interrupteur de l'appareil sur position allumée.

2. Associer la prise avec une commande DIO 1.0

Ce produit est compatible avec l'ensemble des commandes DIO 1.0 : télécommande, interrupteurs, détecteurs sans fil et la centrale domotique DIO pour un contrôle via votre smartphone.

2.1. Associer la prise avec une télécommande, interrupteur ou détecteur



1. Branchez votre prise nano avec la lampe branchée à la prise murale.
2. Approcher la télécommande (ou interrupteur, détecteur DIO) de la prise et appuyer 3 secondes sur le bouton d'apprentissage situé sur la mini prise; la Led commence à clignoter lentement.
3. Dans les 6 secondes, appuyer sur le bouton 'ON' de la télécommande, interrupteur sans fil ou détecteur DIO; la lampe clignote deux fois pour confirmer l'association.

Attention : Si vous n'appuyez pas sur le bouton 'ON' de votre commande dans les 6 secondes, la prise nano sortira du mode apprentissage ; vous devez retirer la mini prise du courant et la remettre.

La prise peut être liée jusqu'à 8 commandes DIO différentes.

2.2. Associer la prise avec la centrale DIO


Associez votre prise à votre centrale domotique DIO pour commander votre éclairage avec votre smartphone et créer vos scénarios, par exemple pour allumer/éteindre votre lampe à une heure précise ou simuler une présence durant votre absence. Redéterminez vous au manuel de votre centrale pour l'appair d'une prise.

En utilisant la centrale DIO Home, vous rendez votre prise compatible avec les enceintes intelligentes (Google Home et Amazon Alexa), afin de contrôler vos appareils à la voix.

3. Effacer une commande

1. Approcher la commande de la prise et appuyer 3 secondes sur le bouton d'apprentissage de celle-ci; la Led commence à clignoter lentement.
2. Appuyer sur la touche 'OFF' de la commande à effacer; la lampe clignote 2 fois pour confirmer l'effacement.

4. Utilisation

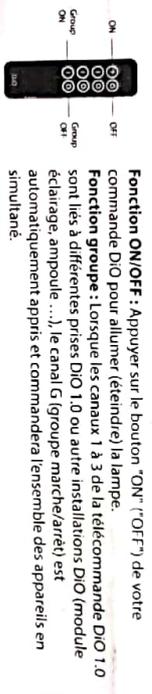

5. Résolution de problèmes

- L'éclairage ou appareil ne s'allume pas :**
- Vérifier que votre prise est bien connectée au courant électrique.
 - Vérifier la polarité et/ou l'empilement des piles de votre commande.
 - Vérifier que l'interrupteur de votre lampe ou appareil est sur position allumée.
- Important :** Une distance minimale d'1,2m est requise entre deux récepteurs DIO (module et/ou prise). La portée entre la prise et la commande DIO peut être diminuée par l'épaisseur des murs, ou un environnement sans fil existant.
- Attention :** Ne pas utiliser dans un endroit humide.

6. Caractéristiques techniques

Mini prise - 54886

Protocole: DIO 1.0
 Fréquence: 433,92 MHz
 Puissance: Max: 3 mW EIRP
 Portée de transmission: 50m (en champs libre)
 Max: 8 émetteurs associés.

Température de fonctionnement: 0 à 35°C
 Alimentation: 230V ~ 50Hz
 Max: 2300W charge résistive
 d x h : 49 x 56 mm

Télécommande - 54860

Fréquence: 433,92MHz
 Portée de transmission: 50m (en champs libre)
 Nombre de canaux: 3 + 1 groupe
 Batterie lithium: CR2032 3V (incluse)
 Dimensions: 114 x 31 x 10 mm

Utilisation intérieure (IP20), ne pas utiliser dans un environnement humide.

7. Compléter votre installation


Complétez votre installation avec les solutions DIO pour contrôler votre chauffage, votre éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec la vidéosurveillance. Facile, qualitatif, évolutif et économique, découvrez toutes les solutions DIO connected home sur www.chacon.com

8. Changer la pile de votre télécommande

1. Ouvrir le petit compartiment à l'arrière de la télécommande.
2. Remplacer la pile usagée par une nouvelle pile de type 3V CR2032.

Attention : Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.

Ce produit contient une pile bouton. Si la pile est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

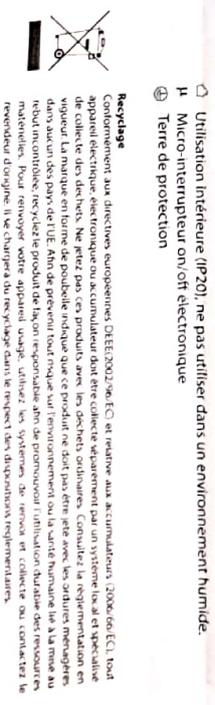

Recyclage

Conformément aux directives européennes (DEEE 2002/96/CE) et relative aux accumulateurs (2006/66/CE), tout appareil électrique ou électronique qui doit être collecté séparément par un système local et spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez le règlementation en vigueur. La marque en forme de poule indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans aucun des pays de l'UE. Afin de prévenir tout risque sur l'environnement ou la santé humaine lié à la mise au rebut incontrôlée, recyclez le produit de façon responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour de collecte ou contactez le revendeur d'origine il se chargera du recyclage dans le respect des dispositions réglementaires.

CHAICON déclare que ses produits, services et solutions sont conformes aux exigences européennes et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.chacon.com/conformity

Support www.chacon.com/support VI.0 200914